

かんたん マニュアル



W44K
by KYOCERA

CDMA 1X

WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

EZ・FM

PCサイト
ビューアー

その他機能

困ったときは
遠隔オートロック

English（英語）
中文（中国語）

索引

ごあいさつ

このたびは、「W44K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「W44K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読み
いただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「W44K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、au
ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W44K」のマニュアル

「W44K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを
知りたい場合



この「W44K」『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを
知りたい場合



付属の「W44K」『取扱説明書』を
お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> EZトップメニュー⇒auお客さまサポート⇒調べる⇒オンラインマニュアル

バーコード (QRコード) を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版は本書の88～91ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

English/Chinese Simple Manual can be read on page 88 to 91 in this manual.

安全上のご注意

「W44K」をご利用になる前に、付属の「W44K」『取扱説明書』に書かれた「安全上
のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のサイトで症状をご確認ください。

- ・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w44k/faq/index.html>
(京セラホームページ)

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体／形状／色味などが異なっている場合や、
上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。




携帯電話の基本

W44Kでできること

メール

- **メール:**
他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。
- **EZweb:**
着うた®や着うたフル®, 壁紙などのダウンロードができます。
- **PCサイトビューアー:**
パソコン用に作られたWebサイトを見ることができます。

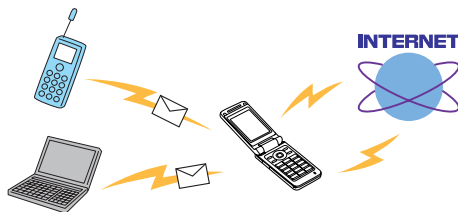

→ 44、62、79ページから

au Music

- **au Music:**
au Music Playerを使って音楽を再生することができます。
- **EZ・FM:**
FMラジオを聴くことができます。



→ 72、76ページから

EZ・FM

インフォメーションキー

W44Kを閉じたままでも、1秒以上押してau Music Playerで音楽再生できます。



→ 18ページ

EZナビ


「EZナビウォーク」「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



→ 69ページから

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

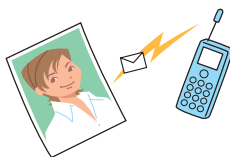

→ 56ページから

Hello Messenger

複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやりとりしてチャットできます。メンバーと音声でお話しもできます。



→ 53ページから



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受中に **マナー**  を長く（1秒以上）押します。



→ 29ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受中に **クリア**  を長く（1秒以上）押します。



→ 29ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう




電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く（1秒以上）押します。

→ 13ページ

「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

→ 13~14ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→ 13~14ページ



運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。



× メールを見たり
画面を注視する



× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中にマナー◀→「ドライブモード」を
選び● [OK]



迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

→50ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。




- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - ー特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - ー特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - ーなりすましメールを受信しない「なりすまし規制」



知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

着信履歴		発信履歴
01 12/01 12:32		
0901234XXX		
02 12/01 10:23		
京セラ二郎		
03 11/30 12:43		
留守伝言再		
04 11/30 12:30		
留守番開始1		
戻る		詳細
		メモ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 → EZweb → トップメニュー → 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



<災害用伝言板トップ画面>

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認
ができます。

[登録\(ご利用可能地域の
方のみ登録可能です\)](#)

[確認](#)

[削除](#)

[お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)

[ご利用地域情報](#)

[お問合せ](#)

[English](#)

登 録

<安否情報確認画面>

災害用伝言板

～確認～
安否情報を確認したい
相手のau/ツーカー携帯
電話番号を入力して下さ
い。

090XXXXXXX

検索する

[伝言板トップへ](#)

<安否情報登録画面>

災害用伝言板

～登録～

被災状況

- ☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(100文字ま
で)

※登録内容確認画面に
て、お客様の携帯電話
番号および登録日時が
表示されます。

登録

[伝言板トップへ](#)

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※[\(説明書\)](#)→EZweb→トップメニュー→auお客さまサポート→調べる→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● 携帯電話の基本	2
W44Kでできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールやワン切りに注意！	5
災害用伝言板サービス	6
● 目次	8
● 準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称と機能	11
充電のしかた	12
電源を入れる／切る	13
表示の見た	14
初期設定をする	15
基本的な操作	16
Eメール／EZwebの初期設定をする	21
自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する	22
Eメールアドレスを変更する	23
● 通話	25
電話をかける	25
電話を受ける	25
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	26
受話音量を変える	26
着信音の音量と種類を変える	27
マナーモードにする	29
簡易留守メモを設定する	29
簡易留守メモを再生する	30
● 文字入力	31
基本的なキー操作	31
入力モードを切り替える	32
キーの文字割り当て表	33
文字を入力する	34
● アドレス帳	37
アドレス帳に登録する	37
アドレス帳から電話をかける	39
アドレス帳を編集する	39
発信履歴／着信履歴から登録する	41
● ペア機能	42
ペア機能に登録する	42
ペア機能を使う	43
● メール	44
Eメールについて	44
Cメールについて	44
Eメールを作成し送信する	45
受信したEメールを読む	47
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	48
受信したEメールに返信する	49
迷惑メールが来ないようにする	50
Cメールを作成し送信する	51
受信したCメールを読む	52




● Hello Messenger	53
Hello Messengerメニューを表示する	53
メンバーをミーティングにお誘いする	54
ミーティングのお誘いを受けたら	55
● カメラ	56
基本的なキー操作	56
上手な撮影・録画のしかた	57
撮影モードについて	57
フォトを撮影する	58
ムービーを録画する	59
フォトやムービーをEメールに添付する	60
撮影したフォトやムービーを見る	61
● EZweb	62
EZwebについて	62
EZトップメニューを表示する	63
よく見るサイトを登録する	64
EZお気に入り登録したサイトを見る	64
利用料金を確認する	65
着うた®をダウンロードする	66
着うたフル®をダウンロードする	67
EZチャンネル	68
● EZナビでできること	69
● au Music	72
au Musicでできること	72
着うたフル®を再生する	74
BGMとして再生する	75
● EZ・FM	76
EZ・FMを聴くために	76
EZ・FMを聴く	77
● PCサイトビューアー	79
PCサイトビューアーでできること	79
基本的な操作を覚える	80
待受指定を利用する	81
● その他機能	83
● 困ったときは	84
W44Kを紛失してしまったときのために	85
● English Simple Manual (簡易英語版)	
中文简易说明书 (簡易中国語版)	88
● 索引	92




準備

箱の中身を確認する


● W44K本体

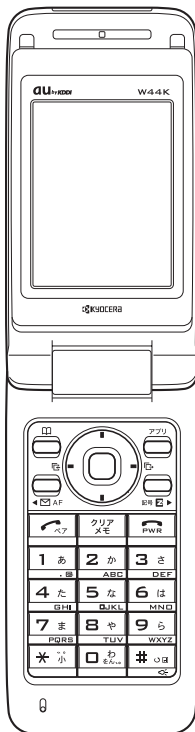


● 電池パック

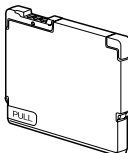

● 卓上ホルダ

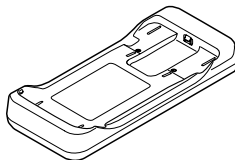


● 京セラ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ01

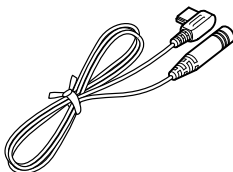

● CD-ROM



● ソニー製ステレオイヤホン (MDR-E0931) (試供品)

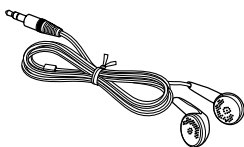

- 保証書
- ご使用上の注意
- グローバルエキスパート
ご利用ガイド
- LISMO!チラシ
- USBケーブル (試供品)

● かんたんマニュアル (本書)



● 取扱説明書



お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSDメモ리카ードは同梱されていません。




各部の名称と機能




ストラップ取り付け部

外部接続端子部

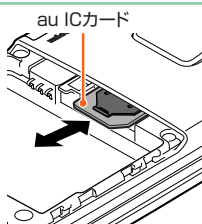

au ICカード

お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。

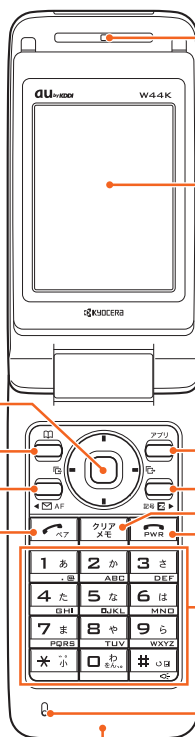

レシーバー（受話口）

メインディスプレイ

センターキー

アドレス帳キー

メールキー

発信キー

アプリキー

EZキー


クリア/メモキー

電源/終了キー

ダイヤルキー

マイク（送話口）

アンテナ（内蔵）

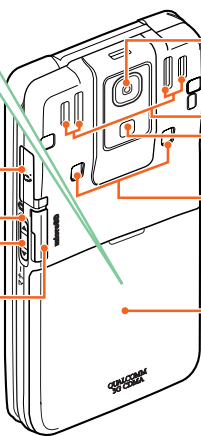

カメラ（レンズ部）

インフォメーションキー

ステレオスピーカー

撮影ライト

サブディスプレイ

充電端子

着信（受信）ランプ
（ネオンウェーブ）

電池/バックカバー
（電池バック取り付け位置）


赤外線ポート

平型イヤホン
端子部

カメラキー

マナーキー

microSDカード
スロット部



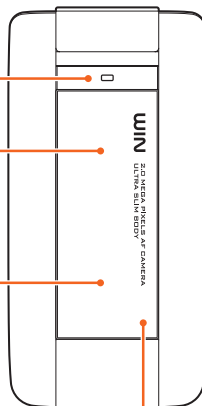


充電ランプ



充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

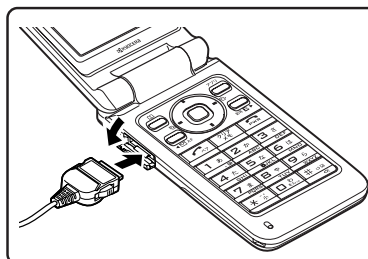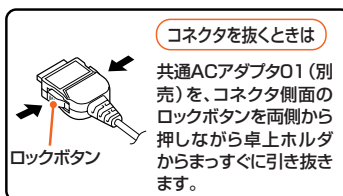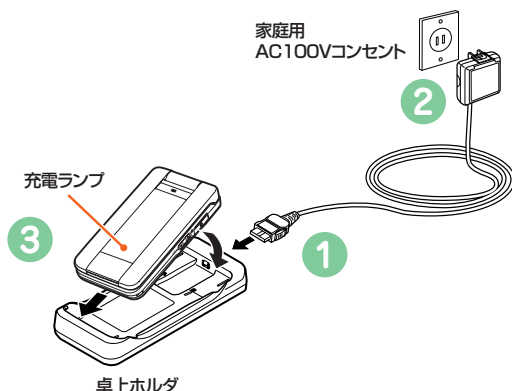

共通ACアダプタO1 (別売) のコネクタを、W44Kに直接接続して充電することもできます。

W44Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの形状を確認して外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。

- 1 共通ACアダプタO1 (別売) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。
- 2 共通ACアダプタO1 (別売) の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
- 3 図のようにW44Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、充電ランプ赤点灯→充電中
充電終了音が鳴り、充電ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、W44Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。


お知らせ

- 別途共通ACアダプタO1 (別売) が必要です (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください)。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。



電源を入れる／切る

電源を入れる

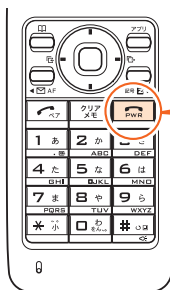

PWR を長く (1秒以上) 押す。

待受画面が表示されます。

電池残量

十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)

充電中は「」が点滅します。

電波レベル

強	中	弱	微弱	圏外

ペタメモ設定中

「電卓」、「インフォメーションキー」、「長持ちモード」、「京セラサイトK」が設定されています。

<待受画面>



電源を切る




PWR を長く (2秒以上) 押す。



表示の見かた


表示される主なアイコンは次のとおりです。

<メインディスプレイ>

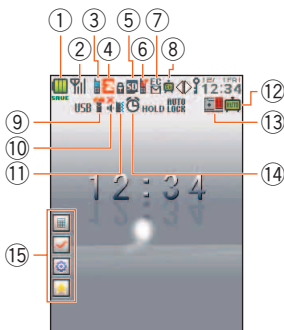

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		通話中
		EZ・FM動作中
		au Music Player再生中
④		EZwebご利用中
		EZアプリ動作中
		Hello Messenger起動中
		PCサイトビューアー起動中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		電話に出られなかった着信があるとき
⑦		EメールやCメールを受信したとき
⑧		番組情報（EZチャンネル）を受信したとき
⑨		マナーモード設定中
⑩		着信音を鳴らさない設定のとき
⑪		バイブレータ設定中
⑫		登録番組（EZチャンネル）があるとき
⑬		簡易留守メモ設定中：数字は簡易留守メモの件数です。
⑭		アラーム設定中
⑮		ペタメモ設定中

<サブディスプレイ>

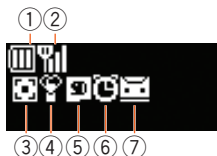

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		au Music Player起動中
		EZ・FM BGM受信中
④		マナーモード設定中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		アラーム設定中
⑦		簡易留守メモ設定中



お知らせ



- サブディスプレイの表示は、（インフォメーションキー）、、を押して、時計表示／お知らせメニューの内容表示とアイコン表示を切り替えることができます。
サブディスプレイの待受画面設定方法は、取扱説明書「サブディスプレイを設定する」をご参照ください。



初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「機能」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。



- 1 待受画面で  を押し、「機能」を選び
 【選択】を押す。

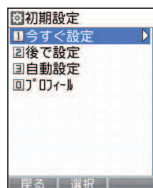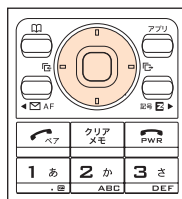


- 2 「自動設定」を選び  【選択】を押す。

■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	中 Eメールは大
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

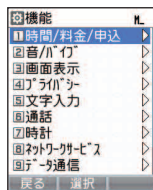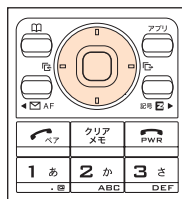

- 3  を押す。

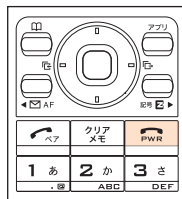


お知らせ

- 手順2で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは取扱説明書「メニュー（M）機能の初期設定について」をご参照ください。




基本的な操作

各キーの役割

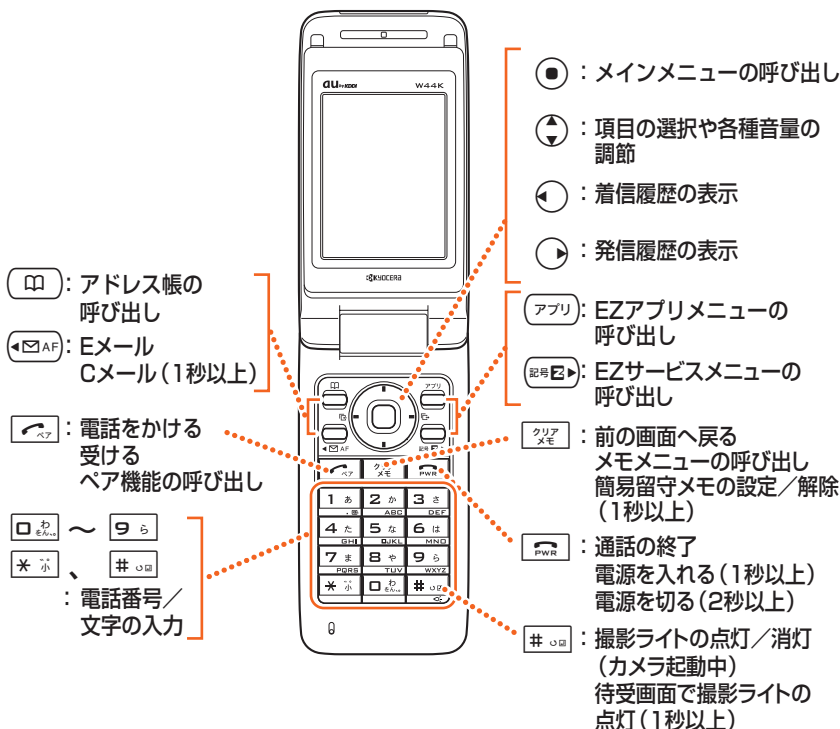

(📷) : カメラの起動
(W44Kを開いているとき、
1秒以上)
サブディスプレイ点灯、
簡易ライト点灯(1秒以上)
(W44Kを閉じているとき)

(📞) : マナーメニューの呼び出し
(W44Kを開いているとき)
マナーモードの設定/解除
(1秒以上)

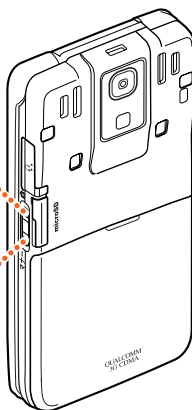


フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。




フロントジョグ

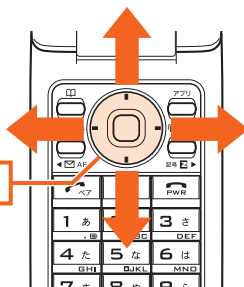


例えば…


メインメニュー (→20ページ) の項目を選ぶ

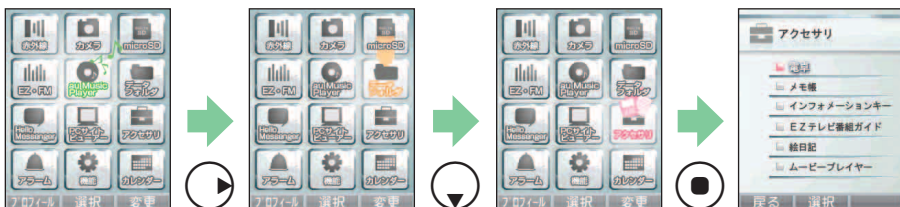

各種メニューの項目を選ぶ

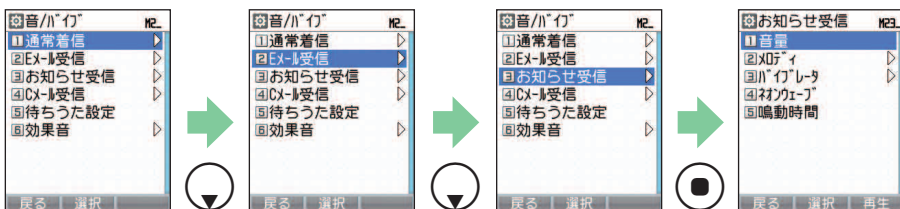


文字を入力するときに、カーソルを移動する

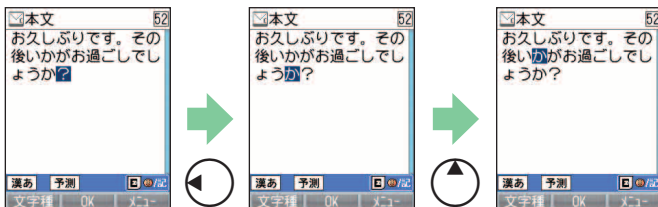

インフォメーションキーの使いかた

W44Kを閉じた状態でインフォメーションキーを押して、以下の機能を使えるように設定できます。

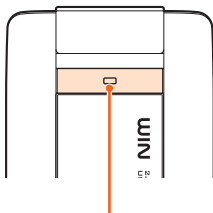

インフォメーションキー

操作	待受中	着信中
インフォメーションキーを押す	サブディスプレイ点灯	サブディスプレイ点灯 ●設定により、簡易留守メモ応答／着信拒否／留守転送／マナー着信／保留／設定OFFを選択できます。
インフォメーションキーを1秒以上長く押す	au Music Player起動（お買い上げ時） ●設定により、他にEZ・FM／設定OFFを選択できます。	—

お知らせ

- インフォメーションキーについて、詳しくは取扱説明書「便利な機能」の「インフォメーションキーを設定する」をご参照ください。

ちょっとひと休み

『ゴルフ場が18ホールの理由』

ゴルフは500年ほど昔、スコットランドで始められましたが、1744年にできた世界最初のゴルフクラブ「セントアンドリュースクラブ」が、現在でも世界ゴルフ界の総本山といわれています。1858年のある日、セントアンドリュースクラブの委員達が、「ゴルフのホールはいくつにしようか…」という相談会を開きました。

この委員会に出席していたある長老が、「わたしは老人だから気つけ薬がわりに1ホール行くごとにウイスキーを1グラスだけ飲むことにしている。グラス1杯のウイスキーは1オンス半くらいだから、18ホールまわるとちょうどウイスキー1本が空になる。ここで気つけ薬が切れてしまうと、気力的にも体力的にも歩くことができなくなってしまうので、私のためを考えてくれるなら、18ホールがちょうどいいのだが、どうだろう…」と言ったところ、「これは名案だ。18ホールに決まった!」と、全会一致で18ホールに決まったとのことでした。




操作ガイドの見かたと使いかた


ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。

これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。

表示される操作ガイドは画面によって異なります。

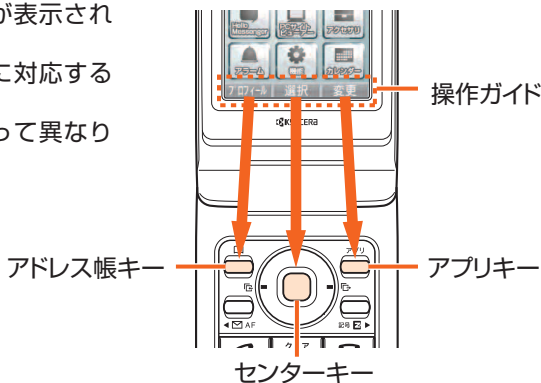


3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

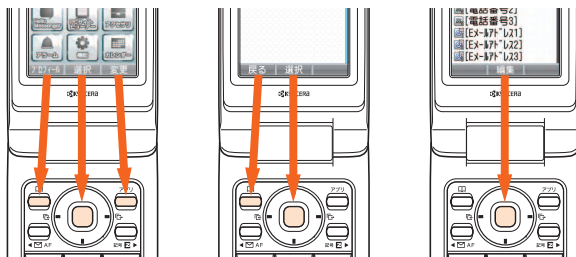

例えば…

以下のような操作ガイドが表示されているときは、**アプリ**【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。

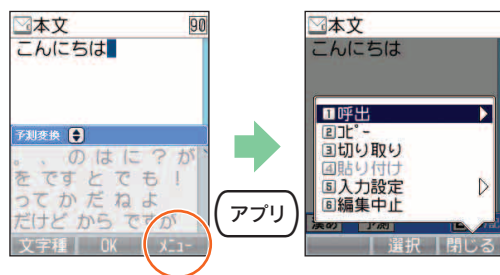

待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは や を使います。

<待受画面>



お知らせ

- 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは 【戻る】で前の画面に戻ることができます。

メインメニューについて

待受画面で を押すと、メインメニューが表示されます。
メインメニューからは以下の機能が利用できます。

赤外線	カメラ	microSD
EZ・FM	au Music Player	データフォルダ
Hello Messenger	PCサイトビューアー	アクセサリ
アラーム	機能	カレンダー

<メインメニュー>




お知らせ

- メインメニューから「機能」を選んだ場合は、「機能」のメニューが表示されます。





自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する

- 1 待受画面で  を押し、 を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。



お知らせ

- 待受画面で  を押して  【プロフィール】を押しても自分の電話番号／Eメールアドレスを表示できます。

ちょっとひと休み

『流氷の天使？』

北海道沿岸に流氷が流れ着く頃にやってくる貝の仲間のクリオネ。

羽をばたかせるようにフワフワと海中を漂う姿に「流氷の天使」や「流氷の妖精」と形容され、英語では「シーエンジェル」と呼ばれる、まさに天使のような姿の生き物です。

しかし天使のようなクリオネ、正式な学名「Clione limacine (クリオネ リマキナ)」を訳すと、「ナメクジのような女神」という意味のようです。なんとも夢が壊れるような話ですね。

そのうえ、クリオネの食事姿は天使とは程遠い……。

獲物を見つけると素早く動き、頭部がパツクリと割れ6本の触手のようなものを伸ばして獲物をがっちりと掴み込みむさぼりつくグロテスクさ。しかも獲物は同じ貝の仲間なのです。

クリオネとは天使と悪魔の両方の顔を持つ生き物なのかもしれません。





Eメールアドレスを変更する



Eメールアドレス

▲▲▲▲@ezweb.ne.jpの「▲▲▲▲」の部分を変更できます。



- 1 待受画面で「Eメール設定」を選び「【選択】」を押す。

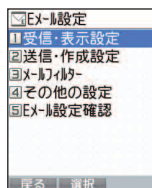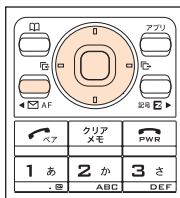

- 2 「その他の設定」を選び「【選択】」を押す。

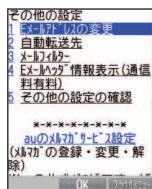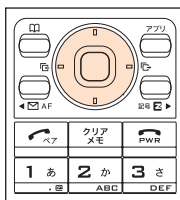



- 3 「Eメールアドレスの変更」を選び「【OK】」を押す。

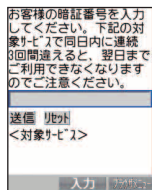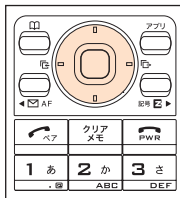



- 4 暗証番号を入力し「【OK】」を押す、
「送信」を選び「【OK】」を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

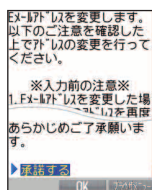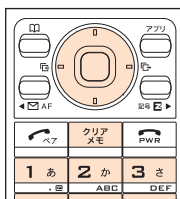

- 5 「承諾する」を選び「【OK】」を押す。

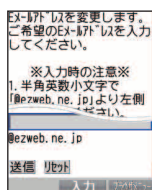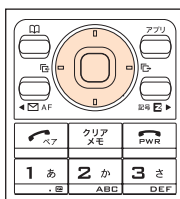

次ページへ▶




- 6 入力欄を選び●【入力】を押し、
Eメールアドレスを入力し●【OK】を
押す。



Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする。(30文字以内)

Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」(→44ページ)をご参照ください。

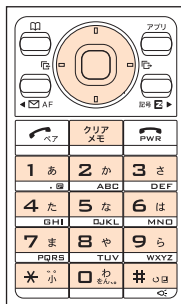


- 7 「送信」を選び●【OK】を押す。

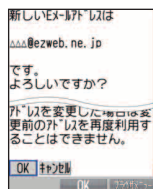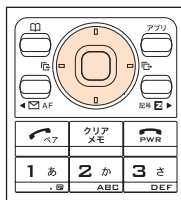

- 8 「OK」を選び●【OK】を押す。

以降は画面の指示に従って操作してください。

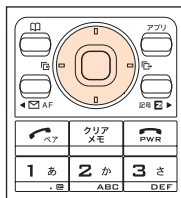

お知らせ

- 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。





通話


電話をかける



1 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

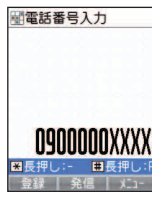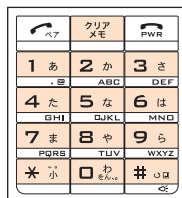


2 を押す。



通話が終わったら  を押します。

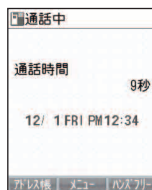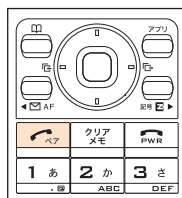


電話を受ける

1 を押して電話を受ける。


通話が終わったら  を押します。

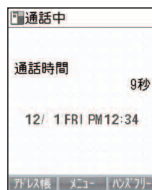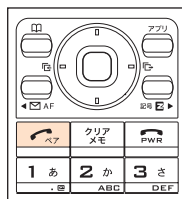

お知らせ

- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。
お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。
「不在着信」を選び ● 【確認】 → 相手を選び  を押す
- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。


非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。

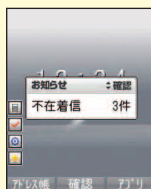


電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

- 1 待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）を押す。

最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。

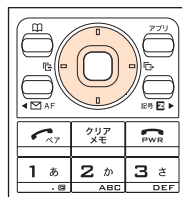

- 2  で履歴を選び  を押す。

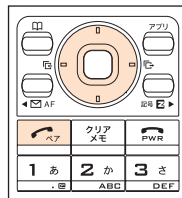


お知らせ

- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する（文字サイズ）」をご参照ください。



受話音量を変える

- 1 通話中に  で音量を調節する。

 ：音が大きくなります。


 ：音が小さくなります。

5段階で調節できます。

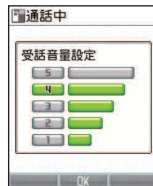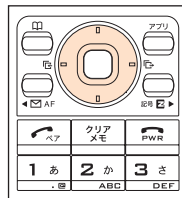


着信音の音量と種類を変える


- 1 待受画面で を押し、「機能」を選び
 【選択】を押す。

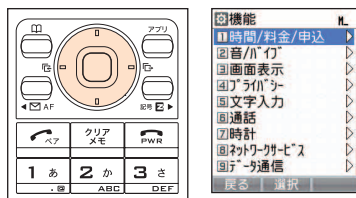

- 2 「音／バイブ」を選び 【選択】を押す。

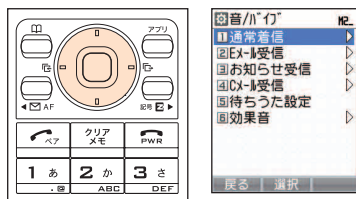


- 3 「通常着信」を選び 【選択】を押す。

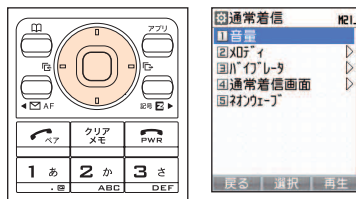

- 4 「音量」を選び 【選択】を押し、
 で音量を調節し 【OK】を押す。


STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 (大きい) : レベル1 (小さい)	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。

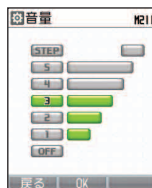

お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

- 5 「メロディ」を選び 【選択】を押す。



お買い上げ時は固定着信音の「パターン1」が設定されています。

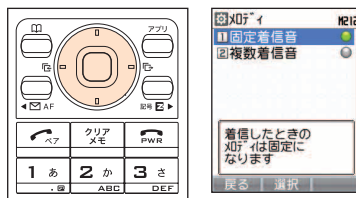



次ページへ ▶




6 「固定着信音」を選び **【選択】** を押す。

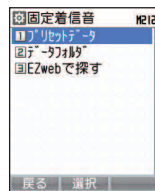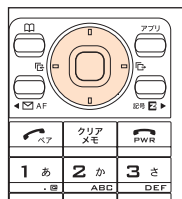

7 「プリセットデータ」を選び **【選択】** を押す。

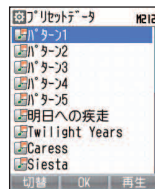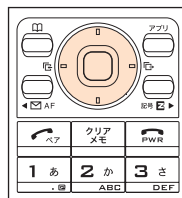

8 着信音を選び **【OK】** を押す。

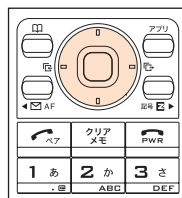

お知らせ

- 着信音を選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。

手順8で **【再生】** を押す

再生中は **【戻る】** で次の着信音を再生します。また、**【音量】** で音量を調整できます。

- Eメール／Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信／受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます（「着うた®をダウンロードする」→66ページ）。



マナーモードにする


着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

- 1 待受画面でマナー \leftarrow を長く（1秒以上）押す。

マナーモードに設定すると、待受画面に「 \heartsuit 」が表示されます。

■解除する場合

もう一度 マナー \leftarrow を長く（1秒以上）押す



お知らせ

- マナーモードは以下の操作でも設定／解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。
待受画面で マナー \leftarrow → 「通常マナーモード」を選び \odot 【OK】


簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で クリアメモ \leftarrow を長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「 ☎ 」が表示されます。

■解除する場合

もう一度 クリアメモ \leftarrow を長く（1秒以上）押す

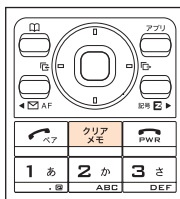



お知らせ

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。
着信中に ☎ を押す
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。




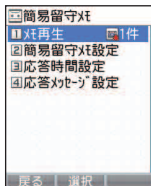
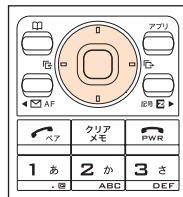
簡易留守メモを再生する

- 1 待受画面で **クリアメモ** を押す。

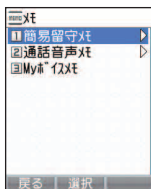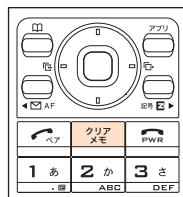


- 2 「簡易留守メモ」を選び **【選択】** を押す。

未再生の簡易留守メモがあると、「」が表示されます。



- 3 「メモ再生」を選び **【選択】** を押す。

簡易留守メモの再生リストが表示されます。


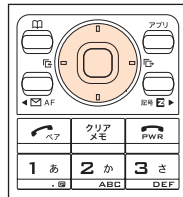


- 4 再生するメモを選び **【再生】** を押す。

簡易留守メモが再生されます。

再生中に **【停止】** を押すと再生を停止することができます。

再生中に **【次へ】** を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。

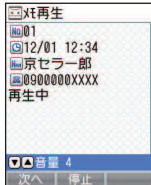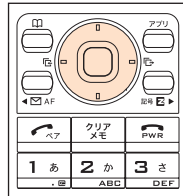

お知らせ

- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
「簡易留守メモ」を選び **【確認】** → 手順3へ
- 再生後に **【削除】** を押して簡易留守メモを削除できます。



文字入力

基本的なキー操作

■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■漢字変換中に予測変換／通常変換を切り替える



■文字を消す

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える
`（濁点）、°（半濁点）を入力する


■文字を決定する

■カーソルを移動する
⬆️を押す

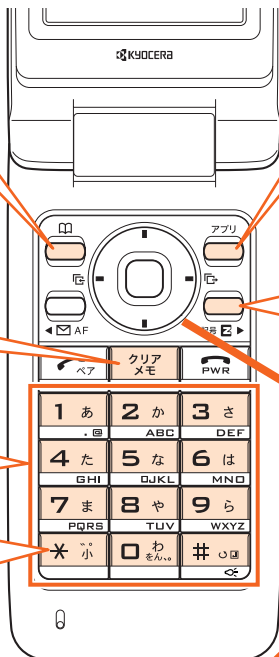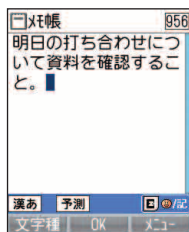

■絵文字／顔文字／半角英字／半角数字／全角記号／半角記号を切り替える

■項目を選ぶ
■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ
⬆️を押す

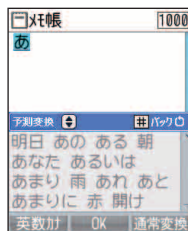


■漢字に変換する
ひらがなを入力し、
⬆️を押す





入力モードを切り替える

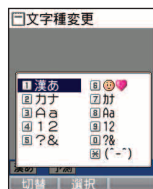
- 1 文字入力画面で  【文字種】を押す。



- 2 入力モードを選び  【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな
カナ	全角カタカナ
A a	全角英字
1 2	全角数字
? &	全角記号
 	絵文字
か	半角カタカナ
Aa	半角英字
12	半角数字
?&	半角記号
(^_^)	顔文字

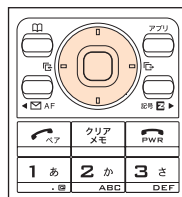

文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では  ～  や 、 を使って文字や数字を入力します。

このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。



キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1 あ	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ - / : ~ `	1
2 か	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 さ	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 た	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 な	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 は	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7 ま	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
8 や	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
9 ら	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0 わ <small>もろ</small>	わをんわ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	ワヲンワ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	.. _ - ' ! ? ┘（スペース） 0	0
* <small>マ</small> 小	ゝ（濁点）゜（半濁点） 大文字／小文字切り替え		大文字／小文字 切り替え	* -（ハイフン）*4
# <small>ハ</small> 目	*3 文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↵（改行）			# P（ポーズ）*4

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「-」は「~」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ッ」（小文字）は入力できません。

*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。

*4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

2 か の場合：

例1）漢字・ひらがな入力モードで・・・

2 か を1回→2回→3回→4回→5回→6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2）全角／半角英字入力モードで・・・

2 か を1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回→8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・



文字を入力する

漢字変換を使って入力する



文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。また、【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」）。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する



「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。

- 1 **2** か (2回)、**8** や (6回)、**1** あ (3回)、**3** さ (4回) と押す。

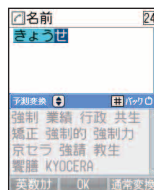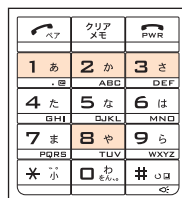



- 2 で「京セラ」を選び 【OK】を押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。

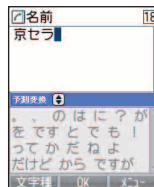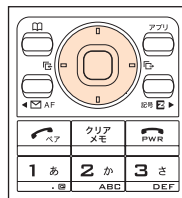


「二郎」を「通常変換」で入力する


- 3 **3** さ (2回)、***** 小 (1回)、**9** ら (5回)、**1** あ (3回) と押す。

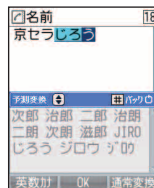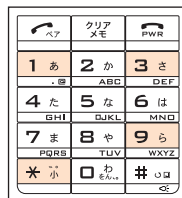

4



アプリ 【通常変換】 を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、 を押すと変換候補が表示されます。

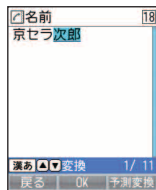


5


 で「二郎」を選び  【OK】 を押す。

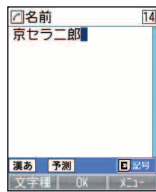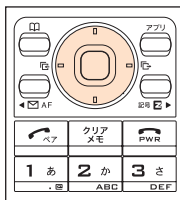



お知らせ

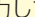- 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、 でカーソルを移動させてから入力してください。

■ 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合

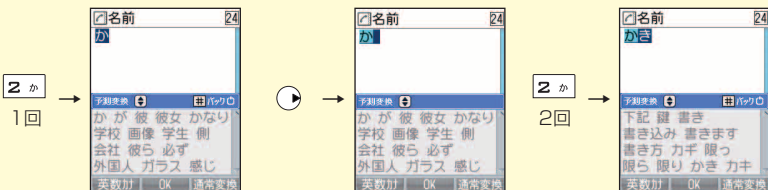

- その他の操作について

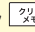

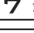

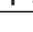

- 文字を消す場合
消したい文字にカーソルを移動し  を押す
- ひらがなのまま入力する場合
そのまま  【OK】 を押す


半角英数字を入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ) の手順1~2を参照し、半角英字入力モードにする。

1

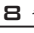 や (1回)、 か (1回)、
 ま (3回)、 は (3回)、
 あ (3回)、 か (7回) と押す。

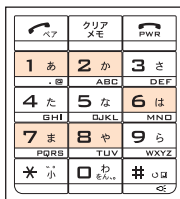

定型文・顔文字・絵文字を入力する

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

- 1 文字入力画面で **アプリ** 【メニュー】を押す。
- 2 「呼出」を選び **選択** を押し、「定型文」を選び **選択** を押す。
- 3 「インターネット」を選び **選択** を押し、「@ezweb.ne.jp」を選び **OK** を押す。



顔文字「o(^-^)o」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順1~2を参照し、顔文字入力モードにする。

- 1 「o(^-^)o」を選び **選択** を押す。

***** **小** または **#** **口** で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。



絵文字「❤」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順1~2を参照し、絵文字入力モードにする。

- 1 「❤」を選び **選択** を押す。

***** **小** または **#** **口** で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。



お知らせ

- 文字入力画面で **戻る** を押しても入力モードを切り替えられます。
- 手順1で **選択** のかわりに **アプリ** 【連続選択】を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。





アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを700件まで登録できます。



アドレス帳に登録する

- 1 待受画面で を長く（1秒以上）押す。

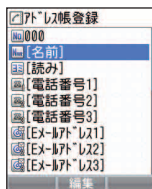
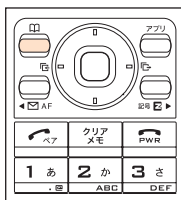


- 2 【編集】を押し、名前を入力し
 【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは
 【編集】を押して、 で文字を消去して入力し直します。

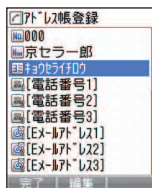
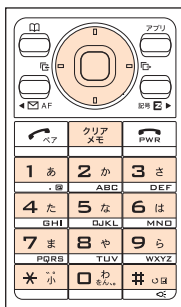


- 3 「電話番号1」を選び 【編集】を押し、
電話番号を入力し 【OK】を押す。

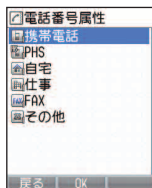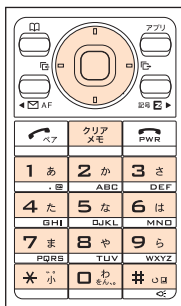



- 4 電話番号の属性を選び 【OK】を押す。

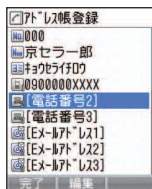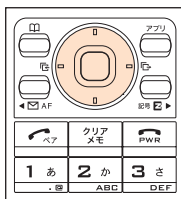
■Eメールアドレスを登録しない場合
手順7へ





次ページへ ▶



- 5 [Eメールアドレス1] を選び  【編集】
を押し、Eメールアドレスを入力し
 【OK】 を押す。

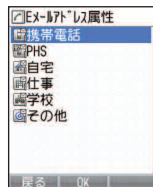

- 6 Eメールアドレスの属性を選び  【OK】
を押す。

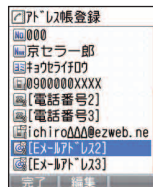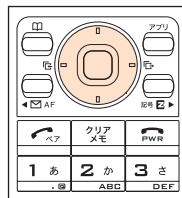

- 7  【完了】 を押す。




お知らせ

- アドレス帳No.は、000～699で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→31ページ)をご参照ください。




アドレス帳から電話をかける


1 待受画面で  を押す。

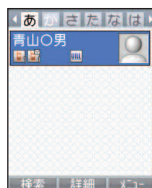


2  で名前を選ぶ。

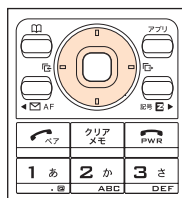

3  を押す。

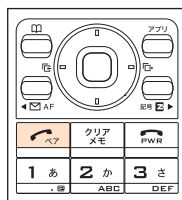


お知らせ


- 手順2で名前を選んだ後に、 【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

アドレス帳を編集する

例：電話番号を変更する場合

「アドレス帳から電話をかける」(→39ページ)の手順1～2を参照し、修正する名前を選ぶ。

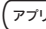1  【メニュー】を押す。

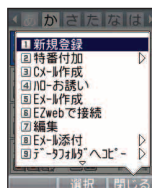

次ページへ▶





2 「編集」を選び●【選択】を押す。



■削除する場合

「削除」を選び ●【選択】→「1件削除」を選び



●【選択】→「YES」を選び●【OK】

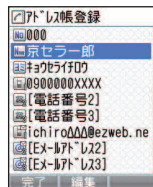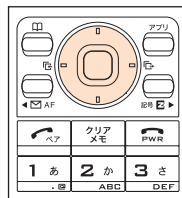



3 電話番号を選び●【編集】を押し、 電話番号を修正し●【OK】を押す。

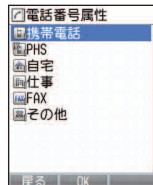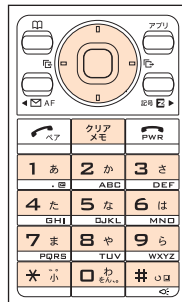


4 電話番号の属性を選び●【OK】を押す。

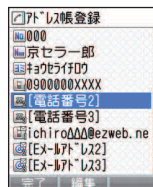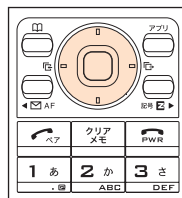

5 完了を押す。

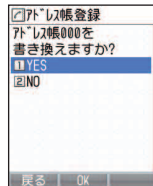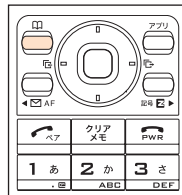

6 「YES」を選び●【OK】を押す。

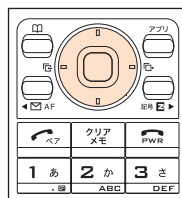



お知らせ

- 手順3で他の項目を選ぶと同様に修正できます。





発信履歴／着信履歴から登録する



- 1 待受画面で▶（発信履歴）または◀（着信履歴）を押す。

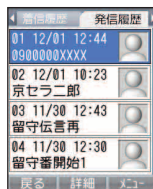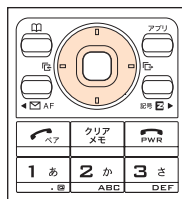



- 2  で相手を選び  【メニュー】を押す。

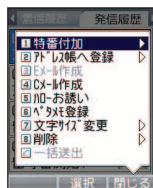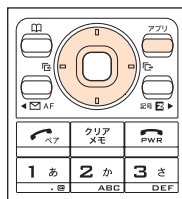

- 3 「アドレス帳へ登録」を選び ☒ 【選択】を押す。

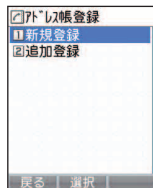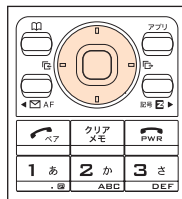

- 4 「新規登録」を選び●【選択】を押す。

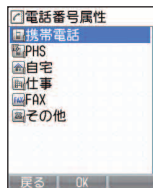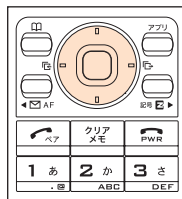

お知らせ



- アドレス帳への登録方法については、37、38ページの手順2～7をご参照ください。

ペア機能

ペア機能に登録する

よく連絡する相手（最大3件）をペア機能に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。



1 待受画面で  を押す。

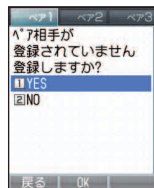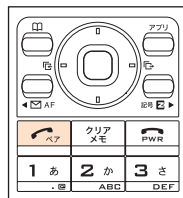


2 「YES」を選び  【OK】を押す。

■すでにペア相手を登録している場合

 を選び  【選択】

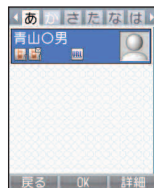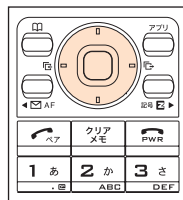

3 登録する相手を選び  【OK】を押す。

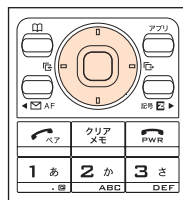


お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選んで登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（→37ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。




ペア機能を使う

- 1 待受画面で  を押し、 で相手を選ぶ。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

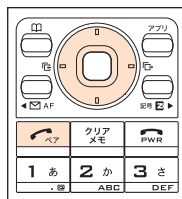

- 2  で「電話」、「Eメール」、「Cメール」、「ハロー」から選び  【選択】を押す。

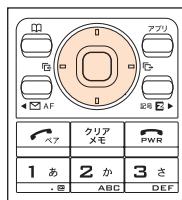

■ 電話 の場合

相手に電話がかかります。

■ Eメール の場合

「Eメールを作成し送信する」(→45ページ) の手順7～9を参照しEメールを送信します。

■ Cメール の場合

「Cメールを作成し送信する」(→51ページ) の手順5～6を参照しCメールを送信します。

■ ハロー の場合

「メンバーをミーティングにお誘いする」(→54ページ) の手順4を参照しHello Messengerでミーティングを開始します。



メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できます。

- 一度に送信できる宛先件数は5件までです。
- Eメールの送信数は1日最大1000通まで(同報宛先数含む)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 あ	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か	a	b	c	A	B	C	2		
3 さ	d	e	f	D	E	F	3		
4 た	g	h	i	G	H	I	4		
5 な	j	k	l	J	K	L	5		
6 は	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 わ	.	,	-	_	'	!	?	(スペース)	0

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

- ・「.」の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
- ・「.」(ドット)を最初に使用することはできません。最初に数字の「0」を使用することもできません。

Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。

Cメール安心ブロック機能について


- Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://**、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。
- 接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。



Eメールを作成し送信する


- 1 待受画面で[メール]を押し、「新規作成」を選び[決定]を押す。

送信メール作成画面が表示されます。

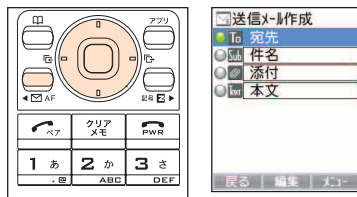


- 2 「To (宛先)」を選び[編集]を押す。

宛先一覧画面が表示されます。

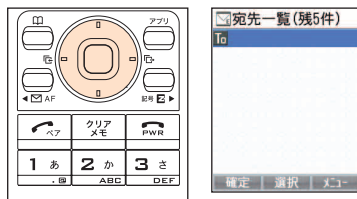


- 3 [決定]を押す。

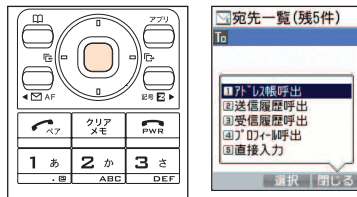


- 4 「アドレス帳呼出」を選び[決定]を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

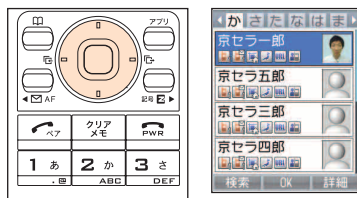


- 5 [決定]で相手を選び[決定]を押す。

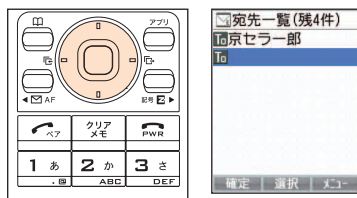



次ページへ▶





6 【確定】を押す。

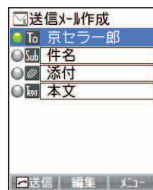

7 「 (件名)」を選び 【編集】を押し、件名を入力し 【OK】を押す。

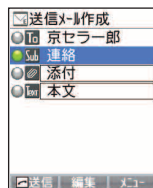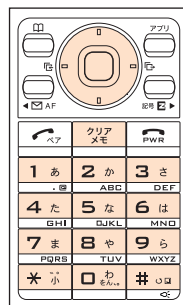

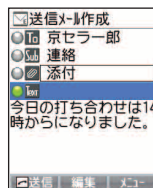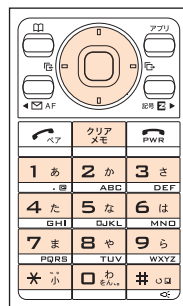

8 「 (本文)」を選び 【編集】を押し、本文を入力し 【OK】を押す。



9 【送信】を押す。

メールが送信されます。

■ 送信する前に修正する場合

「 (宛先)」, 「 (件名)」,

「 (本文)」から選び  【編集】 → 修正する





受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。



1 「新着Eメール」を選び【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダー一覧画面が表示されます。

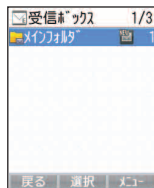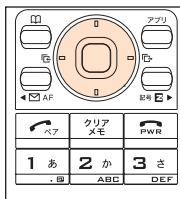


2 「メインフォルダ」を選び【選択】を押す。


メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

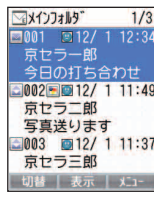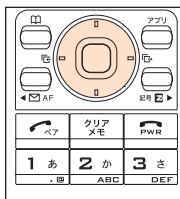

■ 読んでいないメールの場合



「 (未読)」が表示されます。

■ すでに読んでいるメールの場合




「 (既読)」が表示されます。

3 メールを選び【表示】を押す。

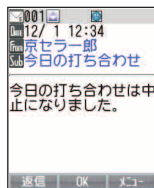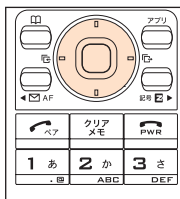本文が表示されます。



お知らせ



- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
待受画面で  を押す→「受信ボックス」を選び ● 【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン ( や  など) が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールのアイコンについて」をご参照ください。




フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：添付されたフォトを見る場合

「受信したEメールを読む」（→47ページ）の手順1～3を参照し、受信メールを表示させる。

- 1  で画像またはファイル名を選び
 【再生】を押す。

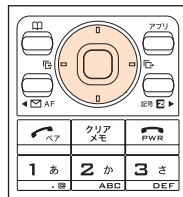

お知らせ

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1でファイル名を選び  【受信】を押してファイルを受信する必要があります。

ちょっとひと休み

『ヤギは手紙を食べる？』

「ヤギ」と「手紙」というと、「山羊（やぎ）さんゆうびん」という童謡が有名です。

この歌詞の中では、白ヤギさんと黒ヤギさんは、お互いのお手紙を食べてしまいます。

実際のヤギの好物は…というところ「草や木の枝」です。繊維質の多い植物を好んで食べるようです。

ヤギは紙を食べる、と言われるのも、樅（こうぞ：クワ科の落葉低木）や、三桠（みつまた：ジンチョウゲ科の落葉低木）などの木質系の原料から作られた手すきの和紙のことです。

普通の紙はヤギの消化の妨げになってしまうので、与えてはいけません。





受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」(→47ページ)の手順1～3を参照し、返信するメールの本文を表示する。



1 【返信】を押す。

宛先は自動的に入ります。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

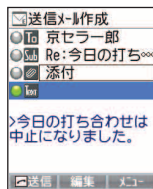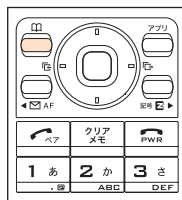


2 「TEXT」を選び【編集】を押し、本文を入力し【OK】を押す。

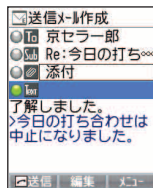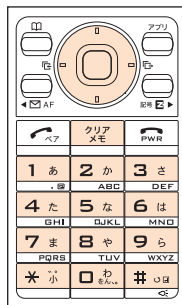

3 【送信】を押す。

メールが送信されます。

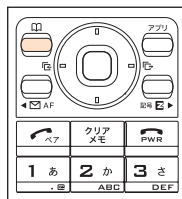






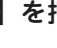
迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

- 1 待受画面で  を押す。
- 2 「Eメール設定」を選び  【選択】を押す。
- 3 「メールフィルター」を選び  【選択】を押す。
- 4  で「次へ」を選び  【OK】を押す。
- 5 暗証番号を入力し  【OK】を押し、画面の指示に従って操作する。

メールフィルター

■かんたん設定

- 1 かんたん設定
 - 2 フィルターレベル(高)
 - 3 フィルターレベル(中)
 - 4 フィルターレベル(低)
- ※かんたん設定とは？

■個別設定

- 5 未承諾広告フィルタ
 - 6 外信フィルタ
- ※個別設定とは？

■その他

- 7 拒否通知メール返信設定
- 8 設定確認
- 9 設定にあたって

戻る

カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。
条件を確認しながら設定したい人におすすめです。

フィルターレベル (高)

パソコンからのメールをシャットアウトします。
ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。

フィルターレベル (中)

しつこいメールを指定してブロックします。
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。

フィルターレベル (低)

未承諾広告となりすましメールをブロックします。
最低限やっておきたいフィルターです。

かんたん設定

かんたん設定を使えば質問に答えるだけでお客様にぴったりのフィルタを自動で設定します。

※現在メールフィルターを設定している方は現在の設定はリセットされますのでご注意ください。

質問へ

戻る


お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、23ページをご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」をご参照ください。





Cメールを作成し送信する

- 1 待受画面で  を長く（1秒以上）押し、「新規作成」を選び  【選択】を押す。

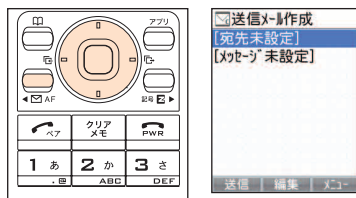


- 2 「宛先未設定」を選び  【メニュー】を押す。

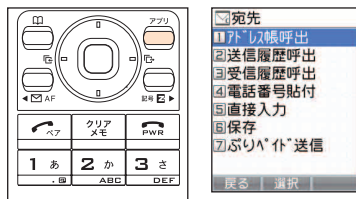




- 3 「アドレス帳呼出」を選び  【選択】を押す。

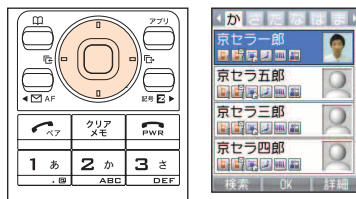
送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

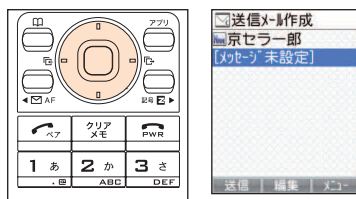

- 4  で相手を選び  【OK】を押す。



- 5 「メッセージ未設定」を選び  【編集】を押し、本文を入力し  【OK】を押す。

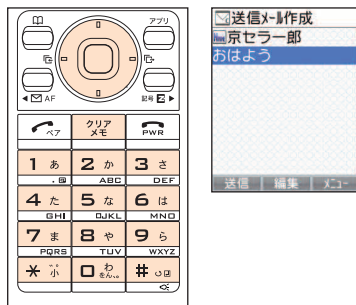

次ページへ▶



6 【送信】を押す。

メールが送信されます。

- 送信する前に修正する場合
宛先または本文を選び ● 【編集】→修正する





受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。

1 「新着Cメール」を選び ● 【確認】を押す。



受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合
「 (未読)」が表示されます。
- すでに読んでいるメールの場合
「 (既読)」が表示されます。

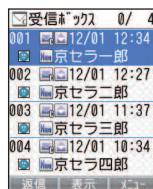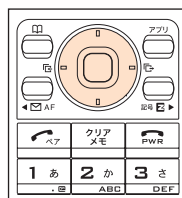

2 メールを選び ● 【表示】を押す。

本文が表示されます。

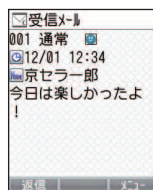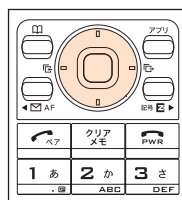

お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
待受画面で を長く（1秒以上）押す→「受信ボックス」を選び ● 【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（やなど）が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールのアイコンについて」をご参照ください。




Hello Messenger

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせるミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録されている人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

※詳しくは取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

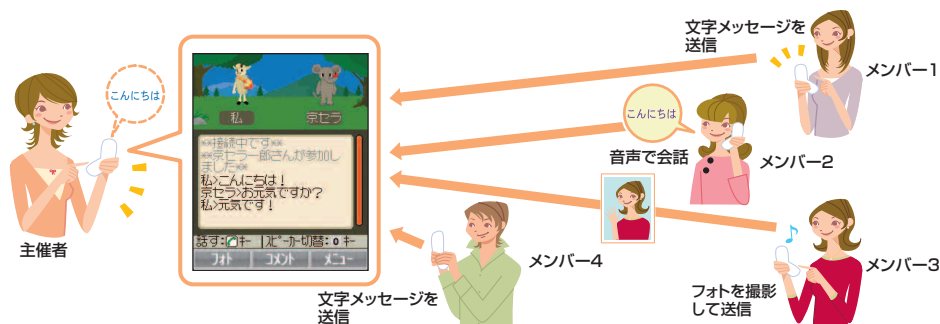

お知らせ


- 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境・使用場所の電波状態などによってご使用いただける時間が短くなることもございますので、ご留意ください。

Hello Messengerメニューを表示する

- 1 待受画面で を押し、「Hello Messenger」を選び
 【選択】を押す。

Hello Messengerをはじめて起動した場合は、

- 【OK】を押し、自分のキャラクターを選び
- 【設定】を押します。

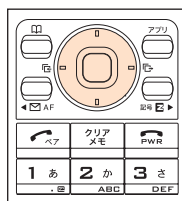

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。





© Yamashita Kohei/mountain mountain





メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。
Hello Messengerをはじめて起動した場合は、自分のキャラクターを選びます。

- 1 Hello Messengerメニュー画面で「スタート」を選び●【選択】を押す。

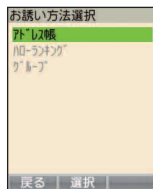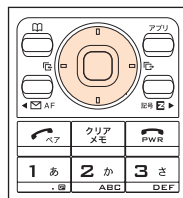

- 2 「アドレス帳」を選び●【選択】を押し、アドレス帳からメンバーを選ぶ。

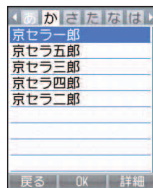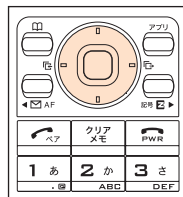



- 3 メンバー登録したい相手を選び●【OK】を押す。

メンバーリスト画面が表示されます。

メンバーリストに登録できるのは自分も含め5人までです。

メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。


メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び●【選択】を押し、手順2～3を繰り返します。

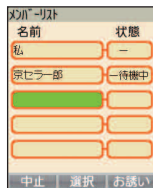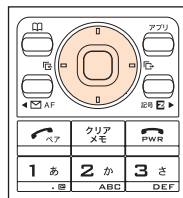

- 4 【アプリ】【お誘い】を押す。

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。

「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

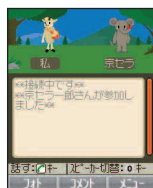


お知らせ

- アドレス帳やペア機能、発信履歴からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは取扱説明書「メンバーとミーティングをする」をご参照ください。



ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

- 1 着信画面で「参加」を選び  【OK】を押してミーティングに参加する。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

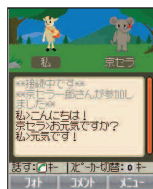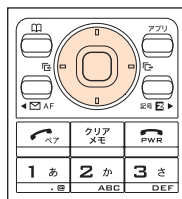

お知らせ

- マナーモード設定中はスピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。



カメラ

W44Kは、有効画素数201万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。撮影・録画したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。

基本的なキー操作

■明るさを調整する

撮影画面で◀▶を押す

暗 ◀ —————▶ 明
-5 -4 -3 -2 -1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5

■フォト撮影やムービー録画のときのシャッター ●を押す

■フォト撮影とムービー録画の切り替え 撮影画面で□を押す

■撮影モードの切り替え 撮影画面で1 あを押す

■操作方法を確認する 撮影画面で□を押す

■ズームを調整する

撮影画面で◀▶を押す

ズーム
ワイド

撮影モードによって倍率は異なります。

■撮り直す

クリアメモを押す

■撮影ライトをON/OFFする

撮影画面で# □を押す

□を押すたびにON/OFFが切り替わります。



上手な撮影・録画のしかた

キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

■持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定します。

■構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



撮影モードについて

フォトとムービーには以下の撮影モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

■フォトの撮影モード

撮影モード	保存先
ケータイ：120×160	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙：240×320	
VGA：640×480	microSDカードの「デジカメフォルダ」*
SXGA：1280×960	
UXGA：1600×1200	データフォルダの「フォトフォルダ」
連写：240×320	
顔変形：240×320	
合成撮影：240×320	

■ムービーの録画モード



録画モード	保存先
標準S：96×80	データフォルダの「ムービーフォルダ」
標準M：128×96	
高品質M：128×96	
高品質L：176×144	microSDカードの「SDムービーフォルダ」*
長時間：320×240	

*microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。




フォトを撮影する

- 1 待受画面で を押し、「カメラ」を選び 【選択】を押す。

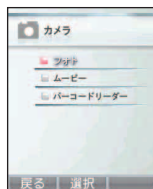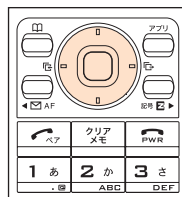


- 2 「フォト」を選び 【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。

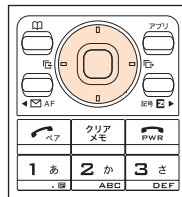


- 3 【撮影】を押す。

フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。

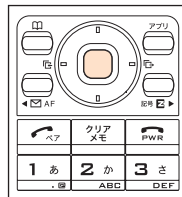

- 4 【保存】を押す。

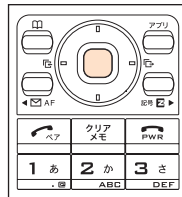

お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。その他の撮影モードについては取扱説明書をご参照ください。
- を押しても撮影できます。
- マナーモードを設定している場合でも、フォーカスロック音とシャッター音が鳴ります。
- 手動でフォーカスをロックして撮影することもできます。ピントを合わせたい被写体がフォトの中にいないときなどに利用します。詳しくは、取扱説明書「手動でフォーカスをロックして撮影する」をご参照ください。
- 保存したフォトのタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。



例： 061201_1030'01

2006年12月1日 10時30分 通し番号





ムービーを録画する

- 1 待受画面で を押し、「カメラ」を選び 【選択】を押す。

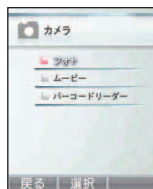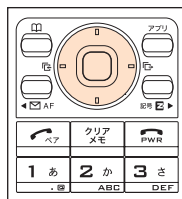



- 2 「ムービー」を選び 【選択】を押す。

ムービー録画画面が表示されます。
W44Kを横にして両手で持ちます。

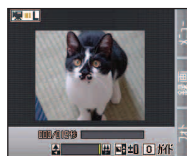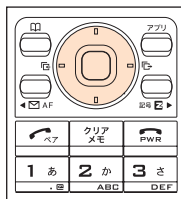


- 3 を押す。

開始音が鳴り「REC」が表示されます。
終了するには または 【終了】を押します（または録画時間が経過すると自動的に終了します）。

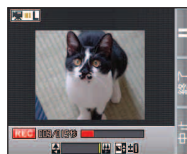

- 4 【保存】を押す。

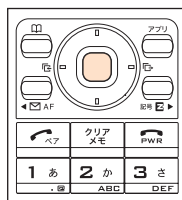


お知らせ


- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」（録画時間：15秒）です。その他の録画モードについては取扱説明書をご参照ください。
- 手順3で、 【録画】を押しても録画ができます。
- 手順4で、 を押しても保存ができます。
- マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- 保存したムービーのタイトルは、録画した日付と時刻によって以下ようになります。
例： 061201_1030'01

2006年12月1日 10時30分 通し番号



フォトやムービーをEメールに添付する

- 1 撮影または録画した直後の状態
(プレビュー画面) で  【Eメール】を
押す。

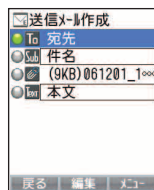

- 2 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」(→45ページ)をご参照ください。

お知らせ

- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。

ちょっとひと休み



『茶柱はなぜ縁起がよいか?』


昔から家を建てる際には「はしら」が基本とされています。大国主命（おおくにぬしのみこと）が、須世理（すせり）姫を妻として迎えるための宮殿を建てる際、石にしっかりと柱を立てたことから、諏訪大社の「御柱祭り」でも見られるように、柱を立てることが神事的な行事として広く行われるようになりました。このことは家を建てる際の棟上げ式にも通じており、茶柱をこの御柱に見立てることで、古くから縁起が良いとされてきました。でも、一方ではこんな話も…。江戸時代の商人が、茶葉がいったい採れ過ぎてどうしたら売りさばけるのか考えた挙句、「茶柱が立つと縁起が良い」と触れ回ったのが始まりだともいわれています。これは「悪いお茶は茶柱（茎）が立つ」という話を逆に取ったもの。

さらには、「茶柱が立ったことを他人に言うと、良いことが移りすんでしまう」ということわざもありますので、くれぐれもご用心を。






撮影したフォトやムービーを見る


- 1 待受画面で  を押し、「データフォルダ」を選び  【選択】を押す。

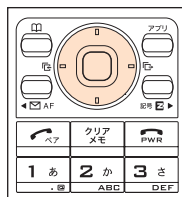


- 2 「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選び  【選択】を押す。

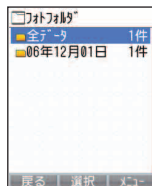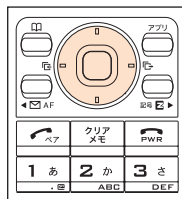

- 3 撮影した日付のサブフォルダを選び  【選択】を押す。

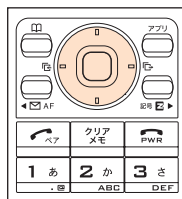

- 4 データを選び  【再生】を押す。

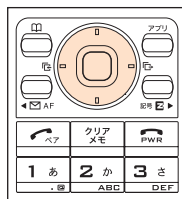

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、着うたフル®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。




お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。



EZトップメニューを表示する

- 待受画面で〔記号E〕を押し〔◀▶〕で「EZweb」を選択し、「トップメニュー」を選び
 ●【選択】を押す。


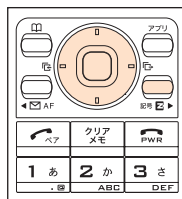


①	キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
③	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
④	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	最新オススメ情報 EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
⑥	デリーツール 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑦	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	エリア 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	ホビー&カルチャー ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	au My Page お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑬	au style auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑭	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑮	auお客さまサポート 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑯	カンタンアクセス・オープンサイト カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑰	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑱	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介





よく見るサイトを登録する

- よく見るサイトを表示中に
 (アプリ) 【ブラウザメニュー】を押す。

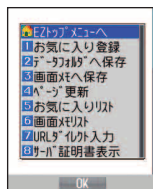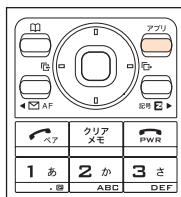

- 「お気に入り登録」を選び (決定) 【OK】を押す。

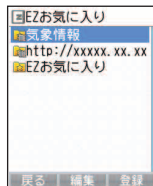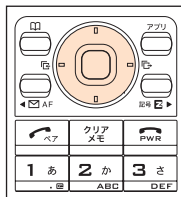



- (アプリ) 【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがEZお気に入りに登録されます。





EZお気に入りに登録したサイトを見る

- 待受画面で (記号) を押し、 (左右) で「EZweb」を選ぶ。

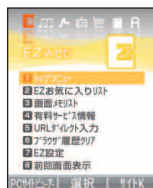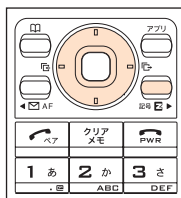

- 「EZお気に入りリスト」を選び (決定) 【選択】を押す。

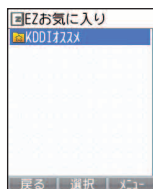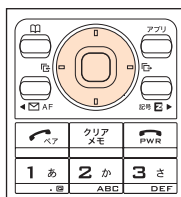


3 情報サイトまたはフォルダを選び

●【選択】を押す。

フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び

●【選択】を押します。

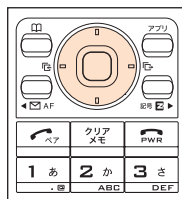

お知らせ

- 情報サイトによっては「EZお気に入り」に登録できない場合があります。
- EZお気に入りリストには100件まで登録できます。

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で● 1 あ 1 あ と押す。




EZweb接続確認
EZwebへの接続を
行います
よろしいですか?


戻る

OK

2 ●【OK】を押す。

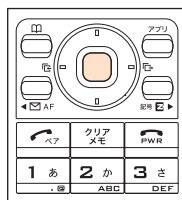



3 確認する項目を選び●【OK】を押す。

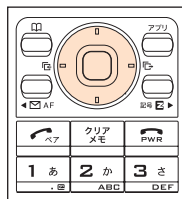


着うた®をダウンロードする

「EZトップメニューを表示する」(→63ページ)を参照し、EZトップメニュー画面を表示する。


- 1 「カテゴリで探す」を選び●【OK】を押す。

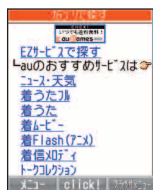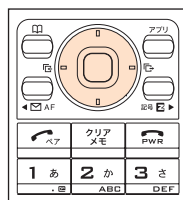

- 2 「着うた」を選び●【OK】を押す。

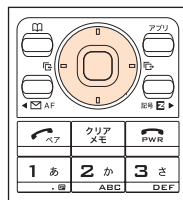

- 3 お好みの情報サイトを選び●【OK】を押す。

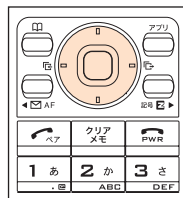

画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

お知らせ

- 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。


手順3の後で (再生) 【再生】→再生中に (登録) 【登録】→「通常着信音」を選び
● 【OK】




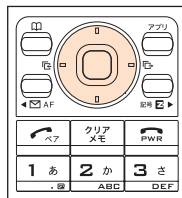
着うたフル®をダウンロードする

EZ「着うたフル®」は、CDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。

- 1 待受画面で  を押し、 で「au Music」を選ぶ。

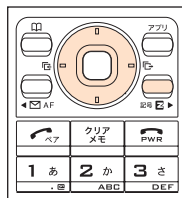

- 2 「EZ Music!へ接続」を選び  【選択】を押す。


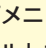
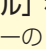



画面の案内に従い、曲をダウンロードします。
ダウンロードした曲は、データフォルダの「着うたフル」フォルダに保存されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

お知らせ

- 着うたフル®をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
待受画面で  →EZweb→「トップメニュー」を選び  【選択】→「カテゴリで探す」を選び  【OK】→「着うたフル」を選び  【OK】
- ダウンロードした曲は、メインメニューの「au Music Player」から再生できます（→74ページ）。



EZチャンネル

EZweb契約要

EZチャンネルは、見たい番組をW44Kに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。



EZチャンネルで楽しむ

1 気になる番組を登録する

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。


2 番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

3 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。
残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により番組が保存できない場合があります。

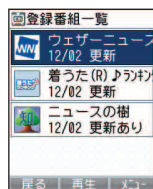

©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信／アクセス・パブリッシング

お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはパケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示例は一例です。実際の表示とは異なる場合があります。
- 詳しくは取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。



EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、はじめに初期設定（→21ページ）を行ってください。目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまな場面でご利用いただけます。



助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」


EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

① いつでも位置確認

公園にいるのね!

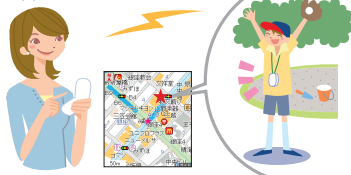

例：お母さまがお子さまを検索する場合


【特長】

- ・お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。携帯の操作が苦手な小さなお子さまにおすすめます。

注：別途、月額使用料がかかります。

② 位置確認メール

いまどこにいるの?

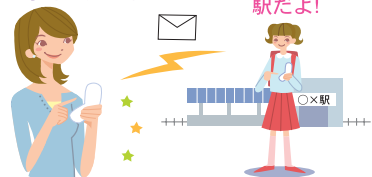

例：お母さまがお子さまにメールした場合

【特長】

- ・お母さまがお子さまにメッセージ付のメールを送ることができます。
- ・お子さまはお母さまのメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。



特定の時間帯、エリアでお知らせするには「安心ナビエリア通知」

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、設定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯電話に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知



【特長】

- ・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰などでは、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびバケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途バケット通信料の他に情報料がかかります。



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）*	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する*	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

*音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

自宅へ帰る

検索結果画面



「ルート案内開始」



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。

今いる場所の地図



初回測定結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により「★」で現在地をリアルタイムに表示します。

★は、精度の高い順に黄色⇒水色⇒緑色が変わります。また、ピンク色は任意の地図を検索した場合に表示されます。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社／住友電工

3Dデータ：ゼンリン／

ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

お知らせ

- 詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビのご利用にはパケット通信料の他に情報料がかかるものがあります。
- 3Dナビは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため通信量が大きくなります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いただけます。




au Music

au Musicでできること

au Musicでは、音楽をau Music Playerで再生できます。



記号EZ

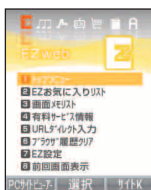

◀▶で「au Music」
を選ぶ

au Musicメニュー



着うたフル®、プレイリストをダウンロード「EZ Music!へ接続」

EZwebの情報サイトにアクセスして、着うたフル®やプレイリストをダウンロードできます。



au Music Player

EZ Music!へ接続

ミュージックフォルダ

楽曲データ、プレイリストを保存「ミュージックフォルダ」

ダウンロードした着うたフル®やプレイリストはミュージックフォルダに保存されます。



音楽を楽しむ「au Music Player」

au Music Playerでは、音楽を再生する順番を記録したプレイリストの作成／再生や静止画のスライドショー再生、W44Kに音楽を聴かせて曲名やアーティストの検索などができます。


また、インフォメーションキーを使って、W44Kを閉じたままでも音楽を楽しむことができます。

■W44Kを開いている場合

au Music
メニュー




1 あ
「au Music
Player」

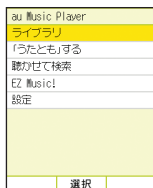

「ライブラリ」
を選ぶ→
●【選択】

ライブラリメニュー

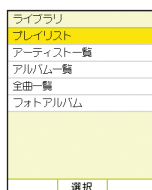

■W44Kを閉じている場合

□ (インフォメーションキー) を
1秒以上長く押す




音楽の再生

着うたフル®やau Music Portで取り込んだ楽曲データを再生できます。



プレイリスト

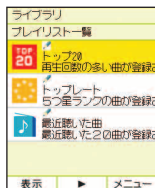

お好みの曲をプレイリストに登録しておけば、お好きな順序で楽曲を再生することができます。

フォトアルバム



お好きな曲を再生しながらフォトを連続して再生できます。

うたとも™





同じ曲を聴いている人や音楽に関して似た趣味をもった人と交流して「うたとも™」仲間を増やしていくサービスです。





着うたフル®を再生する



- 1 待受画面で **●** を押し、
「au Music Player」を選び
● 【選択】を押す。

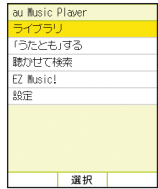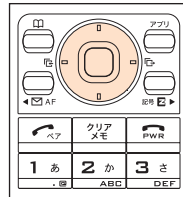


- 2 「ライブラリ」を選び **●** 【選択】を押す。

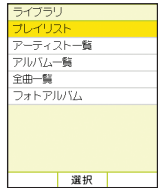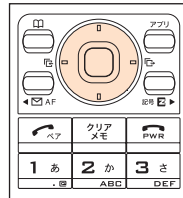

- 3 「アーティスト一覧」を選び **●** 【選択】を押す。

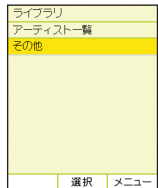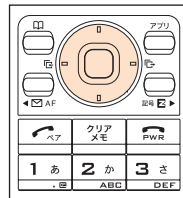


- 4 アーティストを選び **●** 【選択】を押す。

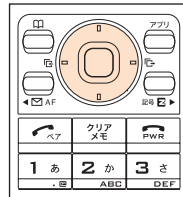


- 5 楽曲を選び **●** 【▶】を押す。

曲が再生されます。

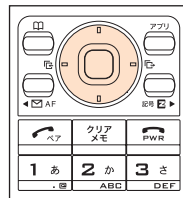

プレイヤー画面と操作方法について

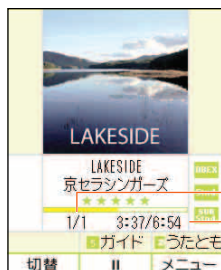

再生楽曲数表示
再生時間表示

■W44Kを開いている場合


	音量を上げる／下げる
	一時停止／再開

■W44Kを閉じている場合

	音量を上げる
マナー	音量を下げる
再生中に (インフォメーションキー) を1秒以上長く押すと、au Music Playerを終了	

BGMとして再生する

- 1 曲を再生しているときに を押し、「BGMへ移行」を選び 【OK】 を押す。

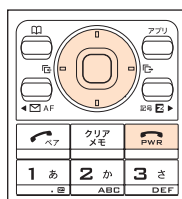


EZ・FM

EZweb契約要



EZ・FMでは、FMラジオを聴くことができます。オンエア中に曲名をチェックしたり、気に入った曲の着うた®・着うたフル®検索やダウンロードなどもできます。



EZ・FMを聴くために

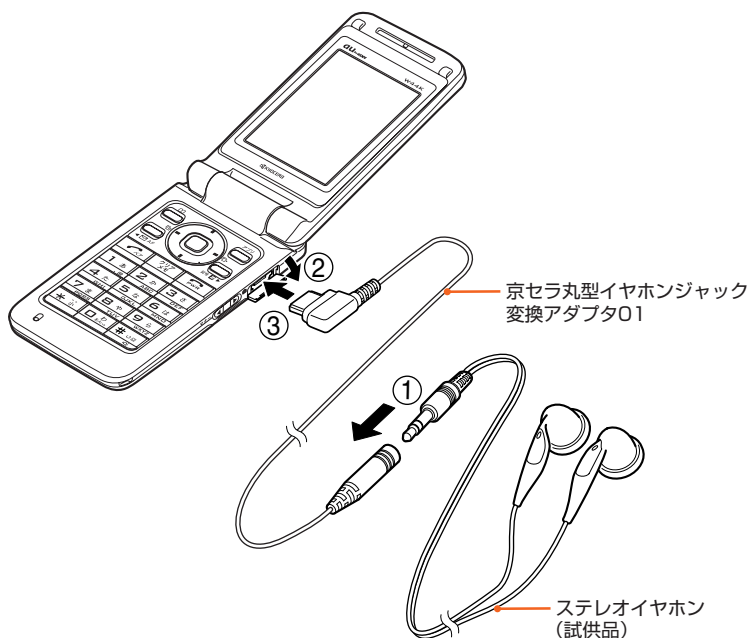


付属のステレオイヤホン（試供品）と京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01をW44Kに接続してからEZ・FMを起動してください。ステレオイヤホン（試供品）のコードがアンテナの役割をしています。ステレオイヤホン（試供品）の接続のしかたについては、取扱説明書「ステレオイヤホン（試供品）を使う」をご参照ください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定（→21ページ）を行ってください。




EZ・FMを聴く

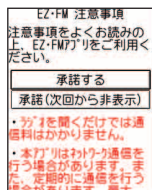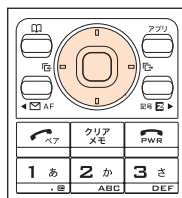- 1 待受画面で  を押し、「EZ・FM」を選び  【選択】を押す。



- 2  で注意事項を確認後、 で「承諾する」を選び  を押す。

はじめてEZ・FMを起動したときは、使うエリアを選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。

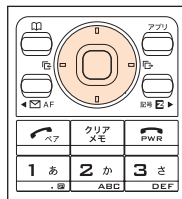

お知らせ


- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

EZ・FMをクリアに聴くために

付属のステレオイヤホン（試供品）のコードは、アンテナの役割をしています。コードを長く伸ばして、一番よく聴こえる方向を探してください。また、室内で聴くときは、窓のそばのほうがより聴こえやすくなります。



EZ・FMの画面と操作方法について

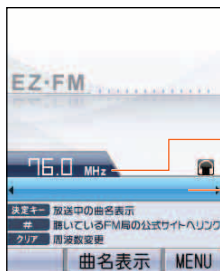

周波数表示

局名／曲名表示

放送局名や、流れている曲などのアーティスト名、曲名などの情報が表示されます。

操作方法


	音量を上げる／下げる
	放送局の選択
	放送中の楽曲名、アーティスト名の表示

※ を押して を長く（1秒以上）押すと自動チューニングを行います。

BGMとして聴く／EZ・FMを終了する

EZ・FMを中断すると、他の機能を操作しながらBGMとしてEZ・FMを聴くことができます。

- 1 EZ・FMを聴いているときに を押し、「中断」（BGM）または「終了」を選び 【OK】を押す。

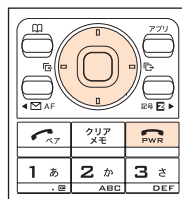

お知らせ

- EZ・FMはキー操作を行わずに約2時間聴くと、自動的に終了します。「ラジオ自動終了」で設定変更できます。
詳しくは、取扱説明書「EZ・FMのメニューを使う」をご参照ください。



PCサイトビューアー

EZweb契約要

PCサイトビューアーのご利用にはEZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けサイトもCDMA 1X WINならではの最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。


PCサイトビューアーでできること


1 パソコン向けサイトをW44Kで見ることができます(→80ページ)


パソコン向けサイト



PCサイトビューアーで見ると

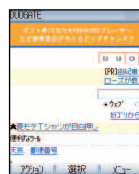

「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W44Kの画面サイズに合わせて表示されるので、の操作だけで見ることができます。

「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で見ることができます。

お知らせ

- ブラウジング中の画面の表示内容は1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

2 パソコン向けサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます(→81ページ)

待受指定に登録



あらかじめパソコン向けサイトのページのの一部を選択して待受指定に登録します。

待受画面に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新できます。



お知らせ

- 待受指定を表示中に「アプリ」【接続】を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のパソコン向けサイト表示中と同様にPCサイトビューアーを操作できます。



基本的な操作を覚える

- 1 待受画面で●を押し、「PCサイトビューアー」を選び
●【選択】を押し、アプリ【OK】を押す。

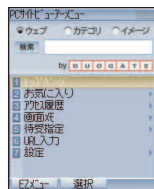
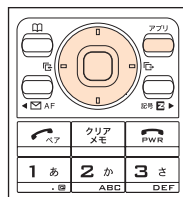


パケット通信料に関する警告文が表示されます。

- 2 「トップページ」を選び●【選択】を押す。

「DUOGATE (デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>)に設定されています。

※右の画面のトップページの表示内容は、1つの例を示しており、実際の画面とは異なります。

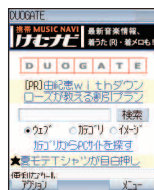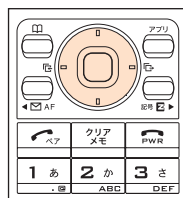


- 3 ◀▶を押す。

ページがスクロールします。

◀▶を押すと画面上のリンクを選択できます。

リンクを選択して●【選択】を押すと、リンク先のページが表示されます。

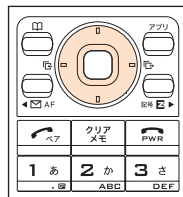

ちょっとひと休み

『オランウータンは国際語!?』

熱帯のジャングルで生活している「オランウータン」の名前の意味が、「森の人」だということをご存知の方も多いかと思います。これは、主に東南アジアの国々のマレーシア、ブルネイ、シンガポール、インドネシア、タイの南部やフィリピンの南部などで使用されている「マレー語」から付けられた名前です。

でも、マレー語ってあまり馴染みが無いなあ…と、思われているませんか？ マレー語は、上記の地域以外にも台湾、ハワイ、イースター島、ニュージーランド、マダガスカルでも使用されていて、約2億人が使用している国際語なのです。

沖縄料理のゴーヤー・チャンプルーや、長崎料理のちゃんぽん。チャンプルーもちゃんぽんも、どちらも「混ぜる」「混ぜこぜにした」といったような意味ですが、この言葉も、マレー語の「チャンポー (campur) = 加える、混ぜる」が変化したもの、という説があります。




待受指定を利用する

パソコン向けサイトの一部を待受指定に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。


待受画面で一定時間経過すると、「待受指定」で選択したサイトが表示されます。

「基本的な操作を覚える」(→80ページ)の手順1~3を参照し、お好みのページを表示する。

- 1 (アプリ) 【メニュー】を押し、「待受指定」を選び (選択) を押す。

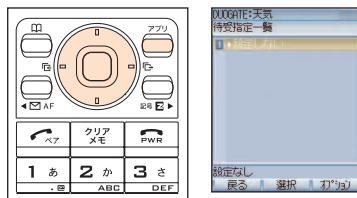


- 2 (アプリ) 【オプション】を押し、「新規作成」を選び (選択) を押す。

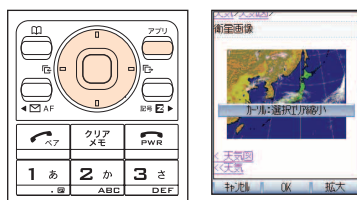


- 3 (方向キー) で切り出す範囲を調節し (決定) を押し、(決定) を押す。

切り出す範囲を拡大／縮小するには、(アプリ) 【拡大】または(アプリ) 【縮小】を押します。



拡大範囲を超えて(方向キー)を押すと、切り出す範囲が移動します。

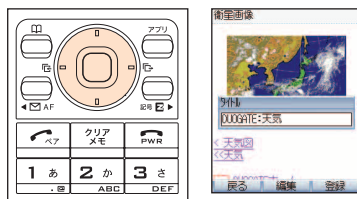


- 4 (決定) 【編集】を押し、タイトルを入力して (決定) 【OK】を押す。

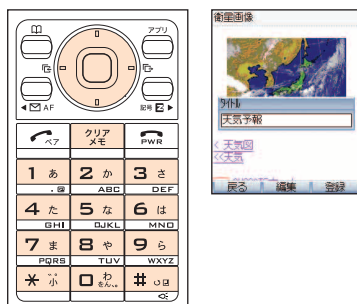

- 5 **アプリ** **【登録】** を押し、**●** **【OK】** を押し、**●** **【設定】** を押し。

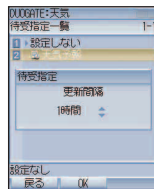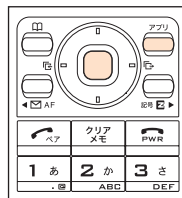

- 6 **▲** **で更新の更新間隔を選び** **●** **【OK】** を押し、**アプリ** **【OK】** を押し、**●** **【OK】** を押し

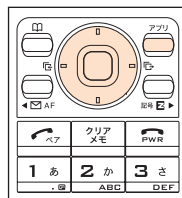

待受画面に表示されたページを自動的に更新する間隔を「24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しない」から選択して**●** **【OK】** を押しと、待受指定警告表示が表示されます。

お知らせ

- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
 - PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法については、取扱説明書「パケット通信量を確認する（PCサイト通信量目安）」をご参照ください。
 - ご利用いただいたパケット通信料の目安を確認するときは、料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）を照会いただけます。
パソコンから→<http://my.kddi.com/> (MyKDDI)
※初回ご利用の際はお申込みが必要です。
- au電話から**→**●** **【EZweb】**→**EZweb**→**【EZトップメニュー】**→**【auお客さまサポート】**














その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

EZアプリ（BREW®）	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
EZテレビ 番組ガイド	赤外線通信を利用して、テレビやビデオのリモコン操作などができます。
グローバルエキスパート	W44Kは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。 グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや月額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。
バーコードリーダー&メーカー	W44Kでバーコード（JANコード／QRコード）を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
ベタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。
データ転送	パソコンなどに接続して、接続した機器とW44Kの間でデータを送受信できます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つau携帯電話どうしでアドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW44Kの各種設定がバッテリーの消費の少ない設定値に変わります。



困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を長く（1秒以上）押ししましたか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
電話がかかけられない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	—
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
	サイドキー操作無効が設定されていませんか？（W44Kが閉じているときのみ）	 を長く（1秒以上）押し、設定を解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	—
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	29
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	26
着信履歴に折り返し電話をする有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合は注意してください。	5

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w44k/faq/index.html>
（京セラホームページ）

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。




W44Kを紛失してしまったのために



遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW44Kにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。


遠隔オートロックの動作環境を設定する



1 待受画面で  を押す。

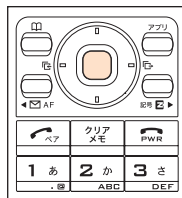


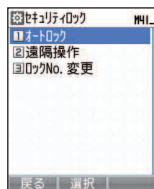
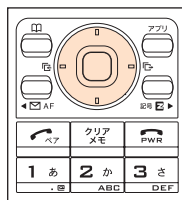
2 機能を選び  【選択】を押す。

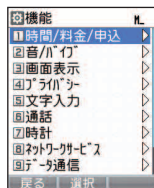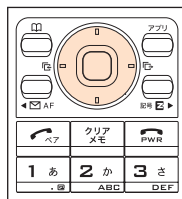


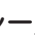
3 「プライバシー」を選び  【選択】を押す。

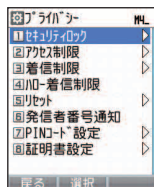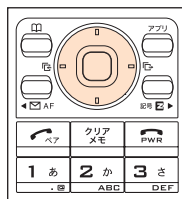

4 「セキュリティロック」を選び  【選択】を押す。



5 「遠隔操作」を選び  【選択】を押す。

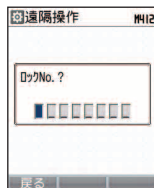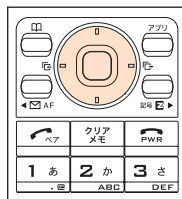

次ページへ ▶



困ったときは





- 6 ロックNo.を入力し **OK** を押す。



- 7 「00」を選び **アプリ** 【メニュー】を押す。

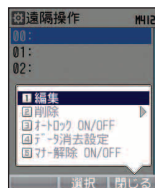
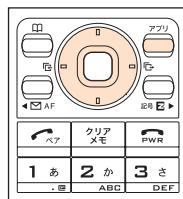


- 8 「編集」を選び **選択** を押す。

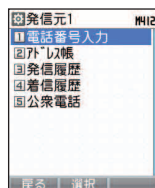
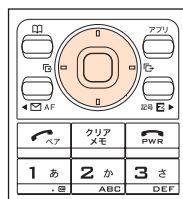


- 9 「電話番号入力」を選び **選択** を押し、電話番号を入力し **OK** を押す。



「アドレス帳」などを選ぶと、電話番号を呼び出しして、入力することができます。

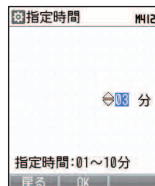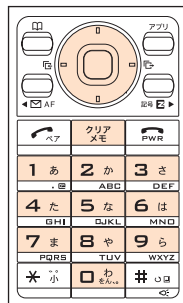



- 10 指定時間を設定し **OK** を押し、着信回数を設定し **OK** を押す。

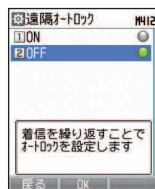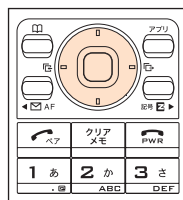


- 11 遠隔オートロックの設定で「ON」を選び
●【OK】を押す。

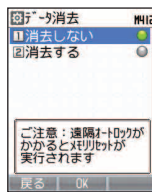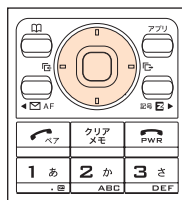

- 12 データ消去の設定で「消去しない」または
「消去する」を選び●【OK】を押す。

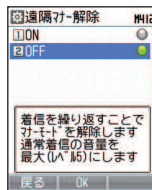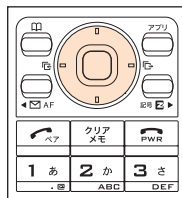

- 13 遠隔マナー解除の設定で「ON」または
「OFF」を選び●【OK】を押す。

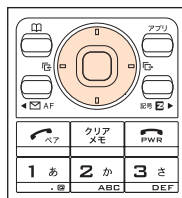

お知らせ

- 遠隔操作を行う電話番号は3件まで登録できます。
- データ消去、遠隔マナー解除について詳しくは取扱説明書「遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する」をご参照ください。

遠隔操作でオートロックを設定する

- 1 遠隔オートロックで設定した動作条件でW44Kに電話をかける。

遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ


- W44Kに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場合にある、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔操作でオートロックを起動することができません。詳しくは取扱説明書「遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する」をご参照ください。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合でも着信回数としてカウントされます。



W44K

English Simple Manual (簡易英語版)

中文简易说明书 (簡易中国語版)

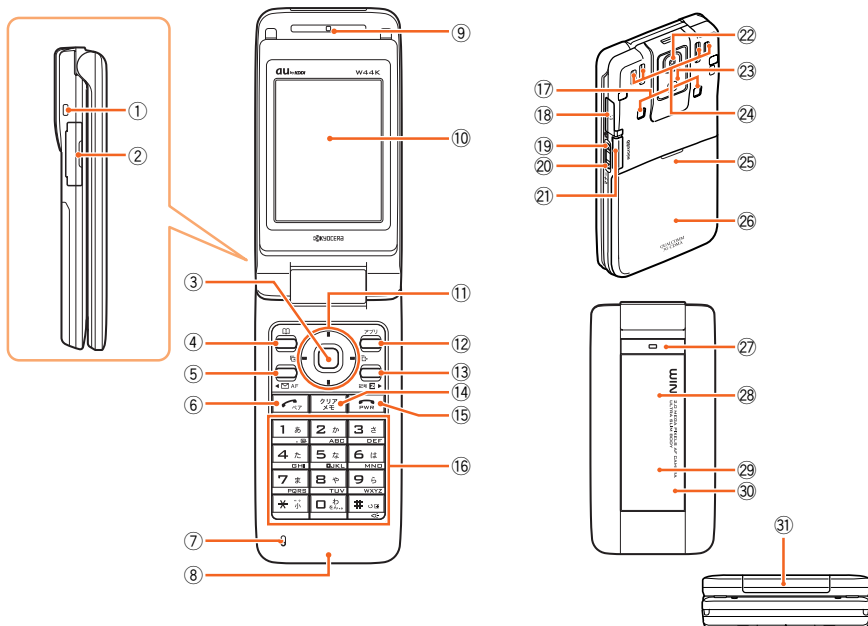

Nomenclature

- | | |
|----------------------------|--|
| ① Strap mount | ①7 Charging terminals |
| ② External connection jack | ①8 Earphone jack |
| ③ Center key | ①9 Camera key |
| ④ Address key | ②0 Manner key |
| ⑤ Mail key | ②1 microSD card slot |
| ⑥ Send key | ②2 Camera (lens) |
| ⑦ Microphone | ②3 Shooting light |
| ⑧ Antenna (built-in) | ②4 Stereo speakers (dual) |
| ⑨ Earphone | ②5 au IC card (internal) |
| ⑩ Main display | ②6 Battery pack cover (battery pack compartment) |
| ⑪ Jog key | ②7 Information key |
| ⑫ Application key | ②8 Sub-display |
| ⑬ EZ key | ②9 Incoming indicator |
| ⑭ Clear/Memo key | ③0 Charging indicator |
| ⑮ Power/End key | ③1 Infrared port |
| ⑯ Number keypad | |



术语

- | | |
|------------|------------------|
| ① 手机链安装孔 | ①7 充电端口 |
| ② 外部设备接口 | ①8 扁平耳机插孔 |
| ③ 中心键 | ①9 模式键 |
| ④ 电话簿键 | ②0 礼貌键 |
| ⑤ 电子邮件键 | ②1 microSD卡槽 |
| ⑥ 拨打键 | ②2 照相机 (镜头) |
| ⑦ 麦克风 | ②3 摄影灯 |
| ⑧ 天线 (内置式) | ②4 立体声扬声器 (两侧) |
| ⑨ 听筒 | ②5 au IC卡 (内置) |
| ⑩ 主显示屏 | ②6 电池组件盖 (电池组件仓) |
| ⑪ 推移键 | ②7 新闻键 |
| ⑫ 应用键 | ②8 副显示屏 |
| ⑬ EZ键 | ②9 来电指示灯 |
| ⑭ 取消/备忘录键 | ③0 充电指示灯 |
| ⑮ 电源/结束键 | ③1 红外线端口 |
| ⑯ 数字键盘 | |



English Simple Manual (簡易英語版)

Turning the Power On and Off

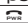- Turning the power on
Hold down  for at least one second.
- Turning the power off
Hold down  for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings




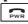

To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press . → Press  [OK] (to begin applying the default settings). → Press  [OK] .

Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press . → Press  (displays your own phone number and e-mail address in the profile).







Making and Answering a Call

- Making a call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press .
To end the call: Press .
- Answering a call
When the phone rings, press .
To end the call: Press .
To adjust the earpiece volume: Press .










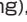

Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry
From the stand-by screen: Press . → Press  [メニュー] (Menu), select 「新規登録」 (Add new) and press  [選択] (Select). → Select the item to be stored and press  [編集] (Edit). → Enter the data and press  [OK] . → Check the details and press  [完了] (End).
- Recalling an entry
From the stand-by screen: Press . → Press  to select the desired name. → Press .

Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail
From the stand-by screen: Press . → Select 「新規作成」 (New) and press  [選択] (Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press  [送信] (Send).
- Receiving (reading) e-mail
When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」 (You have △ new e-mails) on the stand-by screen.
Select 「新着Eメール」 (New) and press  [確認] (Check). → Select the folder and press  [選択] (Select). → Select the e-mail you want to read and press  [表示] (Display).

Using the Camera (Photos and Movies)

- Taking a photo
From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」 (Camera) and press  [選択] (Select). → Select 「フォト」 (Photo) and press  [選択] (Select). → Press  [撮影] (Shoot). → Press  [保存] (Store).
- Recording a movie
From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」 (Camera) and press  [選択] (Select). → Select 「ムービー」 (Movie) and press  [選択] (Select). → Press  [録画] (Record). → Press  [終了] (End). → Press  [保存] (Store) *.

* If the movie mode is 「長時間」 (Long), the movie is automatically saved when recording ends.



Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA



Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down (Manner key) for at least one second.

To disable Manner mode, repeat the above step.

● Take a Message

• Setup

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

To disable Take a Message, repeat the above step.

• Playback

From the stand-by screen: Press . → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press 【選択】 (Select) → Select 「メモ再生」 (Play message) and press 【選択】 (Select). → Select the message you want to listen to and press 【再生】 (Play).

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书 (簡易中国語版)

开启或切断电源

● 开启电源

按住 一秒钟以上。

● 切断电源

按住 两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下 。→ 按下 【OK】 (开始利用缺省设定)。→ 按下 【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 。→ 按下 (在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

拨打电话

● 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。

结束通话：按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。

结束通话：按下 。

调整听筒音量：按下 。

保存和重拨电话簿内登记号码

● 保存电话号码

在待机画面：按下 。→ 按下 【メニュー】 (菜单)，选择「新規登録」 (添加) 并且按下 【選択】 (选择)。→ 选择想要保存的条目，再按下 【編集】 (编辑)。→ 输入数据后按下 【OK】。→ 检查内容后按下 【完了】 (结束)。

● 重拨电话簿内电话

在待机画面：按下 。→ 按下 选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。



发送和接收 (阅读) 电子邮件

● 发送电子邮件

在待机画面：按下 。→ 选择「新規作成」(编辑新邮件)，再按下 【選択】(选择)。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下 【送信】(发送)。

● 接收 (阅读) 电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」(新到邮件△件)。

选择「新着Eメール」(新)并按下 【確認】(查看)。→ 选择相应的文件夹，再按下 【選択】(选择)。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下 【表示】(显示)。

使用照相机 (照片和动画)

● 拍摄照片

在待机画面：按下 。→ 选择「カメラ」(照相机)，再按下 【選択】(选择)。→ 选择「フォト」(照片)，然后按下 【選択】(选择)。→ 按下 【撮影】(拍摄)。→ 按下 【保存】(保存)。

● 拍摄动画


在待机画面：按下 。→ 选择「カメラ」(照相机)，再按下 【選択】(选择)。→ 选择「ムービー」(动画)，然后按下 【選択】(选择)。→ 按下 【録画】(摄影)。→ 按下 【終了】(终止)。

→ 按下 【保存】(保存)*。

* 如果动画模式是「長時間」(长时间)，在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

● 静音模式

在待机画面：按住 (静音键) 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 。→ 选择「簡易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下 【選択】(选择)。

→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下 【再生】(播放)。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打免费电话：☎ 0077-7-111 (免费)

● 从手机上请拨打免费电话：157 (免费)



索引

アルファベット

au ICカード	11
au Music	72
au Music Player	73
Cメール	44
送信する	51
読む	52
EZ・FM	76
EZweb	62
EZお気に入り	64
EZキー	11
EZ助手席ナビ	69
EZチャンネル	68
EZトップメニュー	63
EZナビ	69
EZナビウォーク	71
EZパスワード	66
Eメール	44
アドレスを変更する	23
送信する	45
返信する	49
読む	47
Eメールアドレス	22、23
Hello Messenger	53
お誘いを受ける	55
ミーティングにお誘いする	54
メニューを表示する	53
microSDカードスロット部	11
PCサイトビューアー	79

あ

アイコン	14
アドレス帳	37
電話をかける	39
登録する	37
発信履歴／着信履歴から	
登録する	41
編集する	39
アドレス帳キー	11
アプリキー	11
安心ナビ位置確認	69

安心ナビエリア通知	70
アンテナ（内蔵）	11
インフォメーションキー	11、18
英字モード	33
英数字	35
絵文字	36
遠隔オートロック	85

か

外部接続端子部	11
顔文字	36
カタカナモード	33
カメラ	11、56
カメラキー	11
簡易留守メモ	29
漢字・ひらがなモード	33
記号	32
共通ACアダプタ01（別売）	12
クリア／メモキー	11
困ったときは	84

さ

災害用伝言板サービス	6
撮影モード	57
撮影ライト	11、56
サブディスプレイ	11、14
自分の電話番号	22
充電	12
充電端子	11
受信ボックス	47、52
受話音量	26
受話口	11
情報サイト	62
初期設定（Eメール／EZweb）	21
初期設定（メニュー機能）	15
数字モード	33
ステレオイヤホン（試供品）	10、76
ステレオスピーカー	11
ストラップ取り付け部	11
赤外線ポート	11
センターキー	11



操作ガイド.....	19
送話口.....	11
その他機能.....	83

た

ダイヤルキー.....	11
ダウンロード.....	66、67
卓上ホルダ.....	10、12
着うた®.....	66
着うたフル®.....	67
着信音.....	27
着信音量.....	27
着信メロディ.....	27
着信ランプ.....	11
着信履歴.....	26
通常変換.....	34
定型文.....	36
電源.....	13
電源／終了キー.....	11
電池残量.....	13
電池バック.....	10
電池バック取り付け位置.....	11
電波レベル.....	13
添付.....	48、60
電話.....	25
受ける.....	25
かける.....	25
トップメニュー.....	63
ドライブモード.....	4

な

入力モード.....	32
ネオンウェーブ.....	11

は

バック機能.....	33
発信キー.....	11
発信履歴.....	26
平型イヤホン端子部.....	11

フォト.....	58
Eメールで送る.....	60

撮影する.....	58
見る.....	61
不在着信.....	25
プレミアムEZパスワード.....	66
フロントジョグ.....	17
ペア機能.....	42
電話をかける.....	43
登録する.....	42
メールを送る.....	43

ま

マイク.....	11
待受画面.....	13
マナーキー.....	11
マナーについて.....	1
マナーモード.....	29
ムービー.....	59
Eメールで送る.....	60
見る.....	61
録画する.....	59
メール.....	44
メールキー.....	11
メールフィルター.....	5、50
迷惑メール.....	5、50
メインディスプレイ.....	11、14
メインメニュー.....	20
文字入力.....	31

や

予測変換.....	34
-----------	----

ら

利用料金.....	65
履歴.....	26
レシーバー.....	11
レンズ部.....	11

わ

ワン切り.....	5
-----------	---



お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶

auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙
を使用しています



PRINTED WITH
SOY INK

大豆油インキを
使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社

KTD41HSTZX

1106YG

2006年11月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

